

THERMO S

160 / 230 / 300
350 / 400

autobus

catalogo | bus catalogue 2022

Valeo
Thermal Bus Systems



18

INDICE | INDEX

INNOVAZIONI DEL THERMO S <i>THERMO S innovations</i>	P. 04
GAMMA RISCALDATORI THERMO S <i>THERMO S heaters series</i>	P. 05
INGOMBRI <i>Size</i>	P. 05
TARGHETTA IDENTIFICATIVA <i>Identification plate</i>	P. 06
COMPOSIZIONE DEL THERMO S <i>Technical information</i>	P. 07
ANOMALIE <i>Anomaly</i>	P. 08
SCHEDA CODICI LAMPEGGI <i>Flash code list</i>	P. 09
INFORMAZIONI TECNICHE <i>Technical information</i>	P. 10
RICAMBI SEZIONE TESTATA <i>Heat head spare parts</i>	P. 16
SEZIONE SCAMBIATORI E CAMERE DI COMBUSTIONE <i>Heat exchanger and combustion chamber</i>	P. 22
SEZIONE CABLAGGI <i>Wiring harness</i>	P. 23
SEZIONE FILTRAZIONE COMBUSTIBILE <i>Fuel filters</i>	P. 24
SEZIONE SCARICO FUMI <i>Fume exhaust elements</i>	P. 26
SEZIONE COMANDI <i>Control elements</i>	P. 27
SPACCATO RICAMBI <i>Spare parts list</i>	P. 29

INNOVAZIONI DEL THERMO S *THERMO S innovations*

5 CLASSI DI POTENZA (16, 23, 30, 35, 40 KW)

**SENSORE DI TEMPERATURA CON SENSORE DI
SURRESCALDAMENTO INTEGRATO**

**REGOLAZIONE CO₂ ATTRAVERSO GESTIONE
ELETTRONICA GIRI MOTORE**

**FLUSSO D'ARIA OTIMIZZATO PER UNA
MAGLIORE SILENZIOSITÀ**



**INNOVAZIONE TECNOLOGICA
DEL SISTEMA RISCALDANTE
PER UN FUTURO PIÙ PULITO**

RISULTATI

- > Riduzione delle emissioni e della rumorosità
- > Riduzione del peso in comparazione con il Thermo 300
- > Riduzione dell'ingombro di 15 mm in lunghezza rispetto alla serie Thermo
- > Numerose varianti 16, 23, 30, 35, 40 kw
- > Design rinnovato
- > Stabilizzazione elettronica del regime giri e della regolazione CO₂ anidride carbonica
- > Predisposizione connessione CAN
- > Ottimizzazione del flusso aria con conseguente riduzione della rumorosità
- > Nuovi sensori di temperatura e di surriscaldamento
- > Preriscaldamento ugello (opzionale)
- > Compatibilità del riscaldatore

GAMMA RISCALDATORI THERMO S




THERMO S heaters series

FUORI PRODUZIONE - SOSTITUITO DA THERMO PLUS
Out of production - Replaced by THERMO PLUS

Codice Code	Volt	Potenza termica kcal/h	Consumo kg/h	Alimentazione	Consumo energetico W	Capacità dello scambiatore l	Portata dell'acqua con U4814 ±...l/h	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
SPH T160S	24	kW 16 kcal/h 13.800	1,6	Diesel Olio combustibile EL	50	1,8	1400 ± 200	610x246x220	19
SPH T230S	24	kW 23 kcal/h 20.000	2,5	Diesel Olio combustibile EL	65	1,8	1900 ± 200	610x246x220	19
SPH T300S	24	kW 30 kcal/h 26.000	3,0	Diesel Olio combustibile EL	90	1,8	2400 ± 200	610x246x220	19
SPH T350S	24	kW 35 kcal/h 30.000	3,6	Diesel Olio combustibile EL	120	1,8	2700 ± 200	610x246x220	19
SPH T400S	24	kW 40 kcal/h 34.000	4,1	Diesel Olio combustibile EL	180	1,8	3200 ± 200	610x246x220	19

THERMO S

INGOMBRI Size

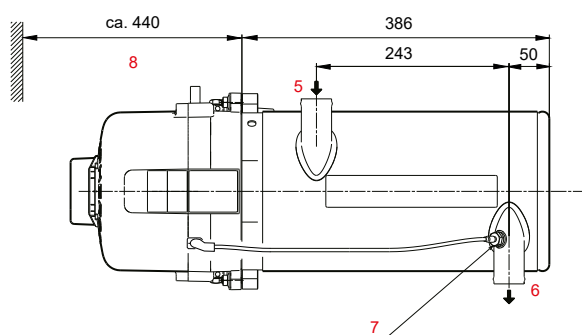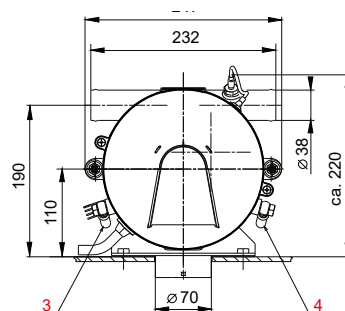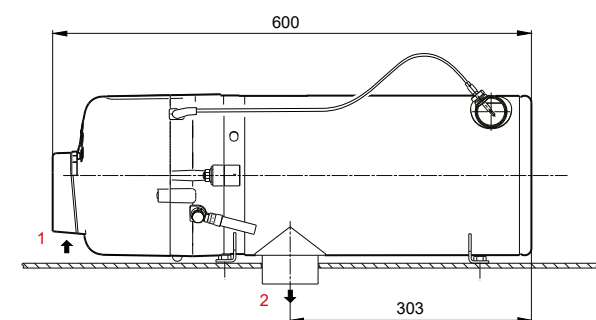

1. Entrata aria comburente
2. Uscita gas di scarico
3. Mandata carburante
4. Ritorno carburante
5. Entrata acqua
6. Uscita acqua
7. Sensore temperatura con limitatore termico integrato
8. Spazio necessario per operazioni di manutenzione

TARGHETTA IDENTIFICATIVA

Identification plate

LA TARGHETTA IDENTIFICATIVA DEVE ESSERE PROTETTA DA EVENTUALI DANNEGGIAMENTI E DEVE ESSERE APPLICATA IN UNA PARTE BEN VISIBILE DEL DISPOSITIVO.

L'ANNO DI PRIMA MESSA IN OPERA DEL RISCALDATORE DEVE ESSERE CONTRASSEGNAO ATTRAVERSO LA RIMOZIONE DEGLI ANNI NON INTERESSATI.




Informazioni utili per identificare velocemente le parti di ricambio:
Required data for quick spare part identification:

- Modello riscaldatore: es. Thermo S 300
- Heater type: e.g. Thermo S 300
- Modello (gruppo costruttivo): es. 002
- Model: e.g. 002
- N. articolo: es. 11111233A
- Article no. or ident no. : e.g. 11111233A

Valeo		E1	
Made in Germany		122	00 0227
		10	03 5266
Heizgeraet Typ HEATER MODEL	Thermo S 300		
Spannung / El. Leistung VOLTAGE / EL. POWER	24 V / 90 W		
Waermestrom HEAT FLOW RATE	30 kW / 102000 BTU/h		
Brennstoff FUEL	Diesel / DIESEL FUEL		
zul. Betriebsueberdruck MAX OPERATING PRESSURE	2 bar / 29 PSI		
			
Ident. Nr.	11111233A	Ausf.	002
Fabr. Nr. XX xxxxxxx			
Inbetriebnahmejahr		2013	2014 2015

COMPOSIZIONE DEL THERMO S


Technical information

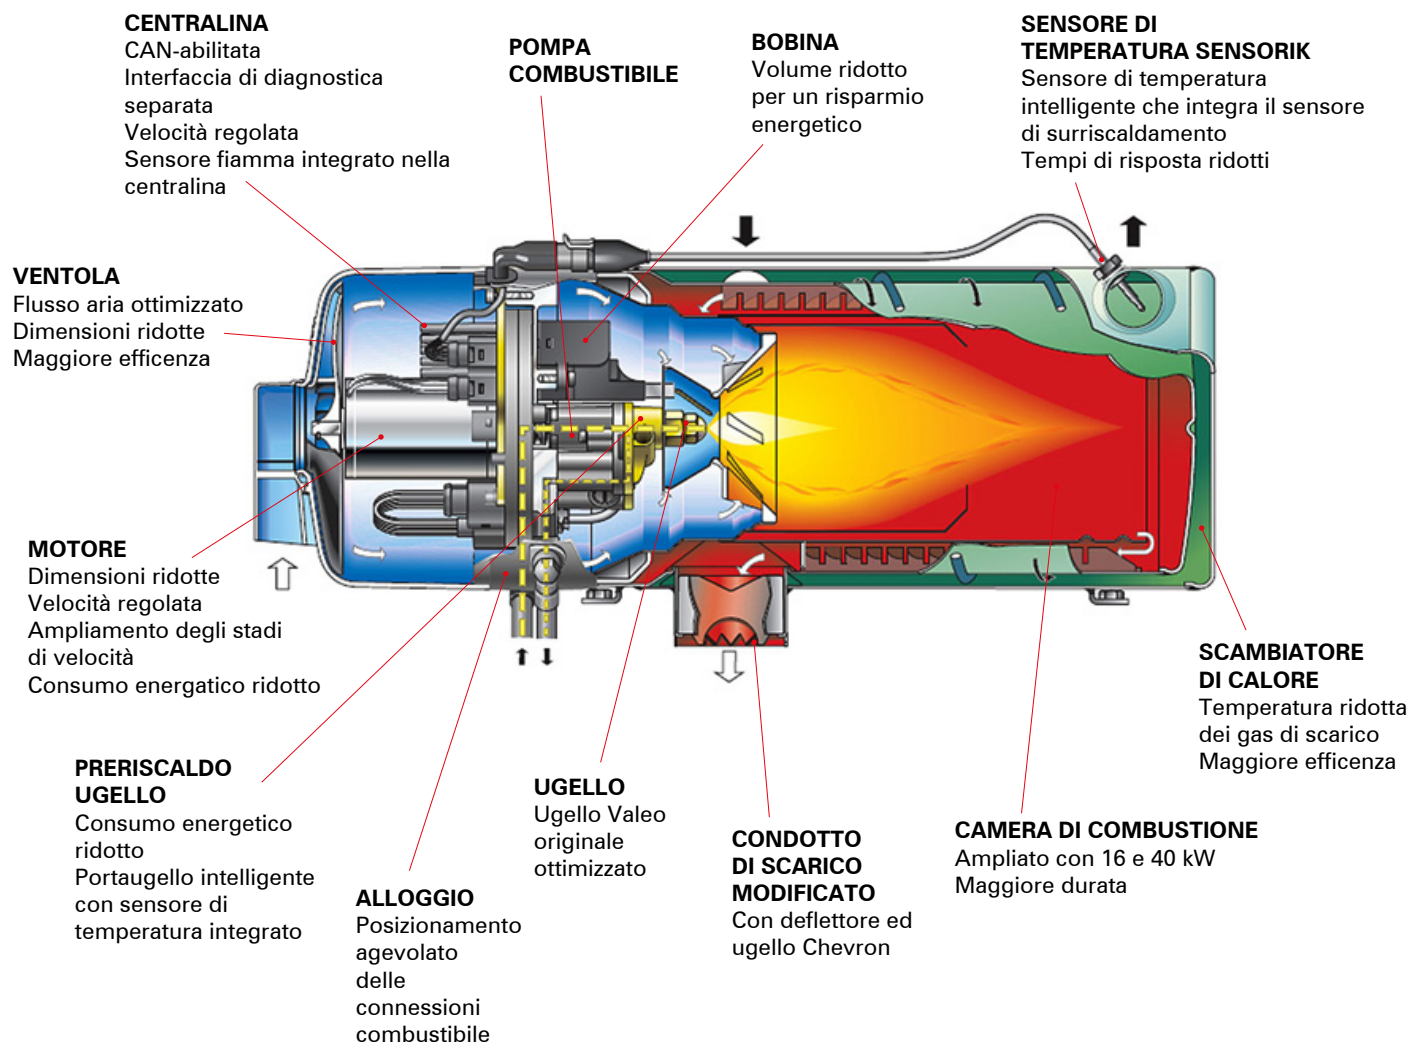

THERMO S

CIRCUITO DI RISCALDAMENTO ACQUA

1. Termoconvettore o aerotermo
2. Riscaldatore
3. Pompa di circolazione
4. Batteria riscaldamento a tetto
5. Motore veicolo
6. Riscaldamento vano front box
7. Elemento di comando

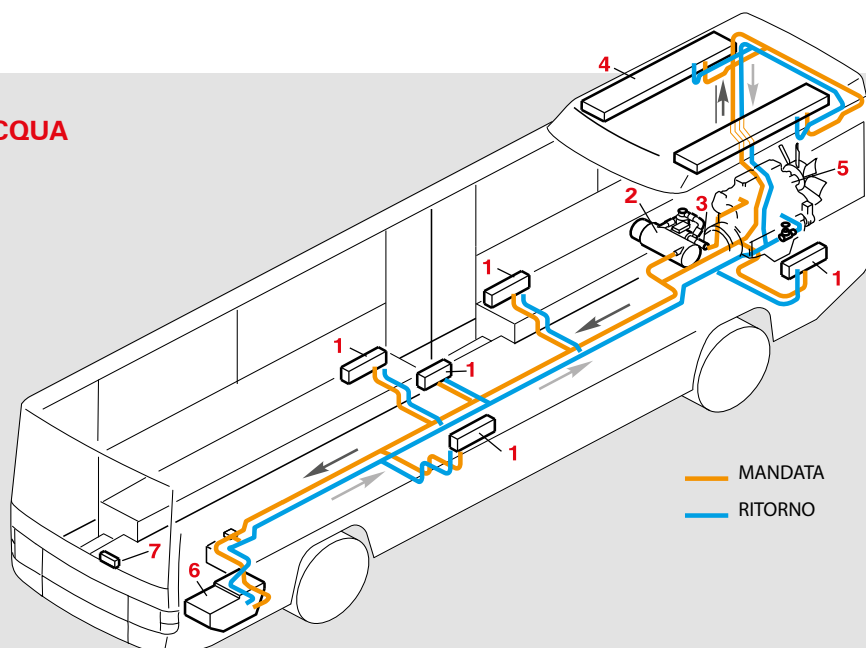

IL BLOCCO PER ANOMALIA SI PRESENTA NEI CASI DI:

- > Abbassamento della tensione durante un periodo definito
- > Mancanza di fiamma al momento dell'accensione
- > Interruzione della fiamma
- > Luce estranea
- > Anomalie alla centralina o ad altre componenti periferiche
- > Al raggiungimento dell'accumulazione massima dovuta all'abbassamento della soglia minima di cambio per l'estensione della durata del riscaldamento (tempo minimo di combustione)

CODICE LAMPEGGI

Il tipo di malfunzionamento viene indicato tramite un codice lampeggi ed appare nell'interruttore di accensione o nel timer di programmazione. Il codice lampeggi viene attivato non appena viene riconosciuto un errore e viene mantenuto, a dispositivo attivato, fino allo sblocco.

Il codice lampeggi consiste in una sequenza di 5 impulsi corti, pausa, ed una serie di impulsi più lunghi corrispondenti al numero dell'anomalia; questi impulsi vanno contati. Al termine di questa serie i 5 lampeggi si ripetono, e così via. Il significato del numero degli impulsi lunghi va ricercato nella tabella riportata nella pagina seguente.



SCHEMA CODICE LAMPEGGI

Flash code list

La centralina rileva i seguenti guasti indicati tramite codici lampeggianti. Se dotato di timer, dopo un guasto viene emesso un errore (codice lampeggi) nel display.

Codice lampeggi Flash code	Descrizione del guasto Description of malfunction
0	Errore centralina di comando (ad es. somma di controllo errata, nessuna programmazione EOL) Control device malfunction (faulty checksum, no EOL programming)
1	Nessun avvio entro il periodo di sicurezza - No start within the safety time
2	Mancanza di fiamma dal ciclo di combustione, ripetuti avvii senza successo - Flame interruption, restart failed
3	Sottotensione - Low voltage
-	Sovratensione - Overvoltage
4	Luce esterna (rilevatore di fiamma "luminoso" prima dell'accensione) - Extrinsic light (flame guard „bright“ before starting)
4	Luce esterna (rilevatore di fiamma "luminoso", nel funzionamento a inerzia 2) Extrinsic light (flame guard „bright“ within the purge cycle 2)
5	Cortocircuito rilevatore di fiamma sec. mors.31 - Flame guard short circuit after terminal 31
5	Interruzione o cortocircuito rilevatore di fiamma sec. mors. 30 - Flame guard fails or short circuit after terminal 30
6	Cortocircuito sonda di temperatura del liquido di raffreddamento sec. mors. 31 Coolant temperature sensor short circuit after terminal 31
6	Interruzione o cortocircuito sonda di temperatura sec. mors. 30 Coolant temperature sensor fails or short circuit after terminal 30
6	Sonda di temperatura del refrigerante / protezione surriscaldamento difettosi Coolant temperature sensor / overheat protection defective
6	Cortocircuito protezione surriscaldamento sonda di temperatura sec. mors. 31 Overheat protection temperature sensor short circuit after terminal 31
6	Interruzione o cortocircuito protezione surriscaldamento sonda di temperatura sec. mors. 30 Overheat protection temperature sensor fails or short circuit after terminal 30
7	Cortocircuito elettrovalvola sec. mors. 31 - Solenoid valve short circuit after terminal 31
7	Interruzione o cortocircuito elettrovalvola sec. mors. 30 - Solenoid valve fails or short circuit after terminal 30
8	Cortocircuito motore sec. mors. 31 - Motor short circuit after terminal 31
8	Interruzione motore o fusibile F1 difettoso - Motor fails or faulty fuse F1
8	Cortocircuito motore sec. mors. 30 - Motor short circuit after terminal 30
9	Cortocircuito pompa di circolazione sec. mors. 31 - Circulating pump short circuit after terminal 31
9	Interruzione di circolazione - Circulating pump fails
9	Cortocircuito pompa di circolazione sec. mors. 30 - Circulating pump short circuit after terminal 30
10	Protezione surriscaldamento scattata - Overheat protection has been activated
11	Cortocircuito accensione elettronica sec. mors. 31 - Electronic ignition unit short circuit after terminal 31
11	Interruzione o cortocircuito accensione elettronica sec. mors. 30 Electronic ignition unit fails or short circuit after terminal 30
12	Blocco del riscaldatore - sbloccaggio necessario (a causa di ripetuti malfunzionamenti o mancanza di fiamma ripetuta) Heater fault lock-out - deactivation necessary (caused by several malfunctions or flame interruptions)
13	Cortocircuito sensore preriscaldamento portaugello sec. mors. 31 - Nozzle preheater sensor short circuit after terminal 31
13	Interruzione o cortocircuito sensore preriscaldamento portaugello sec. mors. 30 Nozzle preheater sensor fails or short circuit after terminal 30
13	Cortocircuito cartuccia di riscaldamento preriscaldamento portaugello sec. mors. 31 Nozzle preheater cartridge short circuit after terminal 31
13	Interruzione cartuccia di riscaldamento ugello di preriscaldamento - Nozzle preheater cartridge fails
13	Cortocircuito cartuccia di riscaldamento preriscaldamento portaugello sec. mors. 30 Nozzle preheater cartridge short circuit after terminal 30
14	Ripetizione livello inferiore al tempo minimo di combustione - Minimum combustion time was not reached several times
15	Segnale di velocità non OK - Revolution signal faulty

L'IMPORTANZA DELLE MANUTENZIONI

Compilazione WARTUNGSPLAN e autorizzazione alle manutenzioni




Il preriscaldatore **deve essere controllato regolarmente** all'inizio del periodo di riscaldamento, momento in cui per via delle condizioni si usa più frequentemente il preriscaldatore.

Amadio SpA, in veste di Distributore Ufficiale e Responsabile Service per l'Italia di VALEO THERMAL BUS SYSTEMS (ex SPHEROS) non ha mai smesso di ribadire l'importanza di una corretta manutenzione, da svolgersi con attenzione anche a fronte dell'ultima normativa prevista dalla Motorizzazione in materia di manutenzioni, la quale punta il dito sulle responsabilità delle officine e dei proprietari dei mezzi in caso di danni derivati da carente/mancata manutenzione.

Una manutenzione periodica è essenziale per la SICUREZZA di passeggeri ed autista.

Infatti, un riscaldatore correttamente mantenuto e funzionante ha una serie di ricadute virtuose su tutte le dinamiche del veicolo: un importante risparmio economico nei consumi di carburante, una riduzione delle manutenzioni meccaniche (e partenze a motore caldo infatti evitano danni e rotture dei componenti, quali testate, cambi, ecc.), permette di ridurre l'immissione di carburante incombusto e di conseguenza prolunga la durata del filtro antiparticolato, garantisce maggior sicurezza nella guida (vetri disappannati e caldo per l'autista), maggior comfort per i passeggeri.

Non dimentichiamoci che si tratta di una caldaia alimentata a combustibile e che per la sicurezza di autisti e passeggeri va annualmente mantenuta con estrema attenzione e preparazione. **Tali interventi, documentati dalla compilazione e vidimazione dei WARTUNGSPLAN (Piani di manutenzione), possono essere tenuti in uno dei numerosi CENTRI ASSISTENZA VALEO TBS** disseminati in tutta Italia accuratamente formati e preparati da Amadio e Valeo in questi anni oppure dal personale tecnico delle TPL solo se adeguatamente formato da personale autorizzato dalla casa madre.

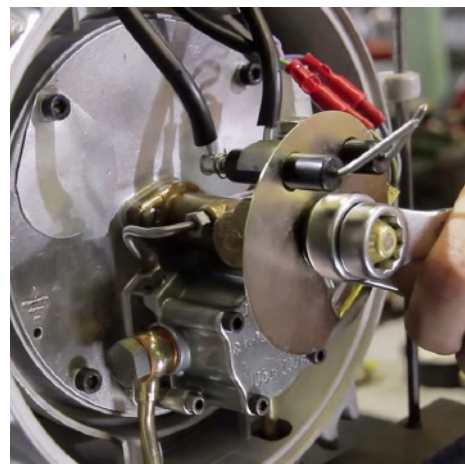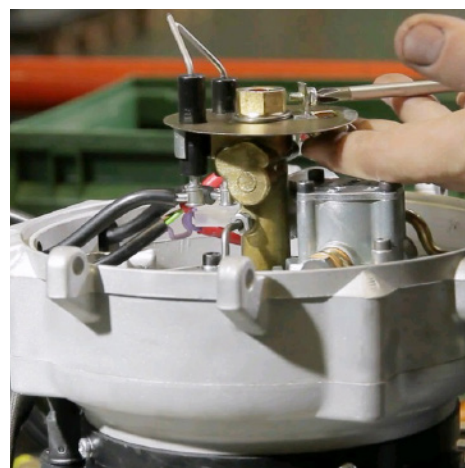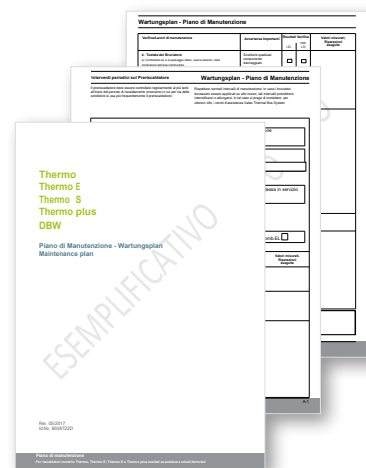

Interventi periodici sul Preiscaldamento	Wartungsplan - Piano di Manutenzione																																														
Il preiscaldamento deve essere controllato regolarmente al più tardi all'inizio dell'autunno (prima dell'inizio dell'inverno) e al più tardi all'inizio della primavera (prima dell'inizio dell'estate).	Effettuare tutti i controlli di manutenzione in base i protocolli (descritti in ogni capitolo) su ogni motore, sui sistemi ibridati (se applicabili), idraulici, in base al tempo di controllo, per ulteriori vizi, i contatti d'Alessandra Valve Thermal Bus System																																														
Intestazione del manutenzione XXX-PR _____ Data della manutenzione Data cliente Data veicolo																																															
Modello del Preiscaldamento Brucciatoro: Nr. Ident.: _____ Nr. Seriale: _____ Operatore-Dati centralina Diagnost (SST) Data di messa in servizio Combustibile _____ Diesel: ☐ BioDiesel: ☐ Otto Comb.EL: ☐																																															
Verifi e servizi di manutenzione 1. Controlli esterne Controllare lo stato dell'interfaccia tra radiatore e caldaia, connessioni, flussibile in movimento. In caso di perdita di liquido, verificare la perdita di liquido di raffreddamento e prelevare su livello indicato. 2. Sostituzione di cavi Controllare cavi di segnale, cavi, flussibile in movimento, la verifica della resistenza e la perdita. In caso di perdita di liquido, verificare la perdita di liquido di raffreddamento e prelevare su livello indicato. 3. Sistema combustibile Controllare livello ed eventuale della combustibile, flussibile in movimento, e dei collegamenti. In caso di perdita di liquido, verificare la perdita di liquido di raffreddamento e prelevare su livello indicato. 4. Pompa combustibile AVVERTENZA: In caso di utilizzo di Biodesign o FAME, consultare le informazioni tecniche. 5. Sostituzione Ugelli con guarnizione pompa bruciatore.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: left; padding: 5px;"> Avvertenze importanti </th> <th style="width: 10%; text-align: center; padding: 5px;"> Realizzato Sì / NO </th> <th style="width: 40%; text-align: left; padding: 5px;"> Valori misurati - Range </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;"> Si consiglia, in caso di sostanziamen- to, di controllare il livello di fluido di raffreddamento e di sostituire il liquido di raffreddamento del motore. </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> ☐ </td> <td style="padding: 5px;"> Il livello di fluido di raffreddamento deve essere controllato regolarmente e in caso di perdita di fluido di raffreddamento, verificare la perdita di fluido di raffreddamento e prelevare su livello indicato. </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Controllare regolarmente gli indicatori di pressione e di fluido di raffreddamento e di sostituire il liquido di raffreddamento del motore. </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> ☐ </td> <td style="padding: 5px;"> Il livello di fluido di raffreddamento deve essere controllato regolarmente e in caso di perdita di fluido di raffreddamento, verificare la perdita di fluido di raffreddamento e prelevare su livello indicato. </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Controllare regolarmente gli indicatori di pressione e di fluido di raffreddamento e di sostituire il liquido di raffreddamento del motore. </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> ☐ </td> <td style="padding: 5px;"> Il livello di fluido di raffreddamento deve essere controllato regolarmente e in caso di perdita di fluido di raffreddamento, verificare la perdita di fluido di raffreddamento e prelevare su livello indicato. </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Controllare regolarmente gli indicatori di pressione e di fluido di raffreddamento e di sostituire il liquido di raffreddamento del motore. </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> ☐ </td> <td style="padding: 5px;"> Il livello di fluido di raffreddamento deve essere controllato regolarmente e in caso di perdita di fluido di raffreddamento, verificare la perdita di fluido di raffreddamento e prelevare su livello indicato. </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Controllare regolarmente gli indicatori di pressione e di fluido di raffreddamento e di sostituire il liquido di raffreddamento del motore. </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> ☐ </td> <td style="padding: 5px;"> Il livello di fluido di raffreddamento deve essere controllato regolarmente e in caso di perdita di fluido di raffreddamento, verificare la perdita di fluido di raffreddamento e prelevare su livello indicato. </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Controllare regolarmente gli indicatori di pressione e di fluido di raffreddamento e di sostituire il liquido di raffreddamento del motore. </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> ☐ </td> <td style="padding: 5px;"> Il livello di fluido di raffreddamento deve essere controllato regolarmente e in caso di perdita di fluido di raffreddamento, verificare la perdita di fluido di raffreddamento e prelevare su livello indicato. </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Controllare regolarmente gli indicatori di pressione e di fluido di raffreddamento e di sostituire il liquido di raffreddamento del motore. </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> ☐ </td> <td style="padding: 5px;"> Il livello di fluido di raffreddamento deve essere controllato regolarmente e in caso di perdita di fluido di raffreddamento, verificare la perdita di fluido di raffreddamento e prelevare su livello indicato. </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Controllare regolarmente gli indicatori di pressione e di fluido di raffreddamento e di sostituire il liquido di raffreddamento del motore. </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> ☐ </td> <td style="padding: 5px;"> Il livello di fluido di raffreddamento deve essere controllato regolarmente e in caso di perdita di fluido di raffreddamento, verificare la perdita di fluido di raffreddamento e prelevare su livello indicato. </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Controllare regolarmente gli indicatori di pressione e di fluido di raffreddamento e di sostituire il liquido di raffreddamento del motore. </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> ☐ </td> <td style="padding: 5px;"> Il livello di fluido di raffreddamento deve essere controllato regolarmente e in caso di perdita di fluido di raffreddamento, verificare la perdita di fluido di raffreddamento e prelevare su livello indicato. </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Controllare regolarmente gli indicatori di pressione e di fluido di raffreddamento e di sostituire il liquido di raffreddamento del motore. </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> ☐ </td> <td style="padding: 5px;"> Il livello di fluido di raffreddamento deve essere controllato regolarmente e in caso di perdita di fluido di raffreddamento, verificare la perdita di fluido di raffreddamento e prelevare su livello indicato. </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Controllare regolarmente gli indicatori di pressione e di fluido di raffreddamento e di sostituire il liquido di raffreddamento del motore. </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> ☐ </td> <td style="padding: 5px;"> Il livello di fluido di raffreddamento deve essere controllato regolarmente e in caso di perdita di fluido di raffreddamento, verificare la perdita di fluido di raffreddamento e prelevare su livello indicato. </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Controllare regolarmente gli indicatori di pressione e di fluido di raffreddamento e di sostituire il liquido di raffreddamento del motore. </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> ☐ </td> <td style="padding: 5px;"> Il livello di fluido di raffreddamento deve essere controllato regolarmente e in caso di perdita di fluido di raffreddamento, verificare la perdita di fluido di raffreddamento e prelevare su livello indicato. </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Controllare regolarmente gli indicatori di pressione e di fluido di raffreddamento e di sostituire il liquido di raffreddamento del motore. </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> ☐ </td> <td style="padding: 5px;"> Il livello di fluido di raffreddamento deve essere controllato regolarmente e in caso di perdita di fluido di raffreddamento, verificare la perdita di fluido di raffreddamento e prelevare su livello indicato. </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Controllare regolarmente gli indicatori di pressione e di fluido di raffreddamento e di sostituire il liquido di raffreddamento del motore. </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> ☐ </td> <td style="padding: 5px;"> Il livello di fluido di raffreddamento deve essere controllato regolarmente e in caso di perdita di fluido di raffreddamento, verificare la perdita di fluido di raffreddamento e prelevare su livello indicato. </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Controllare regolarmente gli indicatori di pressione e di fluido di raffreddamento e di sostituire il liquido di raffreddamento del motore </td></tr></tbody></table>	Avvertenze importanti	Realizzato Sì / NO	Valori misurati - Range	Si consiglia, in caso di sostanziamen- to, di controllare il livello di fluido di raffreddamento e di sostituire il liquido di raffreddamento del motore.	☐	Il livello di fluido di raffreddamento deve essere controllato regolarmente e in caso di perdita di fluido di raffreddamento, verificare la perdita di fluido di raffreddamento e prelevare su livello indicato.	Controllare regolarmente gli indicatori di pressione e di fluido di raffreddamento e di sostituire il liquido di raffreddamento del motore.	☐	Il livello di fluido di raffreddamento deve essere controllato regolarmente e in caso di perdita di fluido di raffreddamento, verificare la perdita di fluido di raffreddamento e prelevare su livello indicato.	Controllare regolarmente gli indicatori di pressione e di fluido di raffreddamento e di sostituire il liquido di raffreddamento del motore.	☐	Il livello di fluido di raffreddamento deve essere controllato regolarmente e in caso di perdita di fluido di raffreddamento, verificare la perdita di fluido di raffreddamento e prelevare su livello indicato.	Controllare regolarmente gli indicatori di pressione e di fluido di raffreddamento e di sostituire il liquido di raffreddamento del motore.	☐	Il livello di fluido di raffreddamento deve essere controllato regolarmente e in caso di perdita di fluido di raffreddamento, verificare la perdita di fluido di raffreddamento e prelevare su livello indicato.	Controllare regolarmente gli indicatori di pressione e di fluido di raffreddamento e di sostituire il liquido di raffreddamento del motore.	☐	Il livello di fluido di raffreddamento deve essere controllato regolarmente e in caso di perdita di fluido di raffreddamento, verificare la perdita di fluido di raffreddamento e prelevare su livello indicato.	Controllare regolarmente gli indicatori di pressione e di fluido di raffreddamento e di sostituire il liquido di raffreddamento del motore.	☐	Il livello di fluido di raffreddamento deve essere controllato regolarmente e in caso di perdita di fluido di raffreddamento, verificare la perdita di fluido di raffreddamento e prelevare su livello indicato.	Controllare regolarmente gli indicatori di pressione e di fluido di raffreddamento e di sostituire il liquido di raffreddamento del motore.	☐	Il livello di fluido di raffreddamento deve essere controllato regolarmente e in caso di perdita di fluido di raffreddamento, verificare la perdita di fluido di raffreddamento e prelevare su livello indicato.	Controllare regolarmente gli indicatori di pressione e di fluido di raffreddamento e di sostituire il liquido di raffreddamento del motore.	☐	Il livello di fluido di raffreddamento deve essere controllato regolarmente e in caso di perdita di fluido di raffreddamento, verificare la perdita di fluido di raffreddamento e prelevare su livello indicato.	Controllare regolarmente gli indicatori di pressione e di fluido di raffreddamento e di sostituire il liquido di raffreddamento del motore.	☐	Il livello di fluido di raffreddamento deve essere controllato regolarmente e in caso di perdita di fluido di raffreddamento, verificare la perdita di fluido di raffreddamento e prelevare su livello indicato.	Controllare regolarmente gli indicatori di pressione e di fluido di raffreddamento e di sostituire il liquido di raffreddamento del motore.	☐	Il livello di fluido di raffreddamento deve essere controllato regolarmente e in caso di perdita di fluido di raffreddamento, verificare la perdita di fluido di raffreddamento e prelevare su livello indicato.	Controllare regolarmente gli indicatori di pressione e di fluido di raffreddamento e di sostituire il liquido di raffreddamento del motore.	☐	Il livello di fluido di raffreddamento deve essere controllato regolarmente e in caso di perdita di fluido di raffreddamento, verificare la perdita di fluido di raffreddamento e prelevare su livello indicato.	Controllare regolarmente gli indicatori di pressione e di fluido di raffreddamento e di sostituire il liquido di raffreddamento del motore.	☐	Il livello di fluido di raffreddamento deve essere controllato regolarmente e in caso di perdita di fluido di raffreddamento, verificare la perdita di fluido di raffreddamento e prelevare su livello indicato.	Controllare regolarmente gli indicatori di pressione e di fluido di raffreddamento e di sostituire il liquido di raffreddamento del motore.	☐	Il livello di fluido di raffreddamento deve essere controllato regolarmente e in caso di perdita di fluido di raffreddamento, verificare la perdita di fluido di raffreddamento e prelevare su livello indicato.	Controllare regolarmente gli indicatori di pressione e di fluido di raffreddamento e di sostituire il liquido di raffreddamento del motore.	☐	Il livello di fluido di raffreddamento deve essere controllato regolarmente e in caso di perdita di fluido di raffreddamento, verificare la perdita di fluido di raffreddamento e prelevare su livello indicato.	Controllare regolarmente gli indicatori di pressione e di fluido di raffreddamento e di sostituire il liquido di raffreddamento del motore
Avvertenze importanti	Realizzato Sì / NO	Valori misurati - Range																																													
Si consiglia, in caso di sostanziamen- to, di controllare il livello di fluido di raffreddamento e di sostituire il liquido di raffreddamento del motore.	☐	Il livello di fluido di raffreddamento deve essere controllato regolarmente e in caso di perdita di fluido di raffreddamento, verificare la perdita di fluido di raffreddamento e prelevare su livello indicato.																																													
Controllare regolarmente gli indicatori di pressione e di fluido di raffreddamento e di sostituire il liquido di raffreddamento del motore.	☐	Il livello di fluido di raffreddamento deve essere controllato regolarmente e in caso di perdita di fluido di raffreddamento, verificare la perdita di fluido di raffreddamento e prelevare su livello indicato.																																													
Controllare regolarmente gli indicatori di pressione e di fluido di raffreddamento e di sostituire il liquido di raffreddamento del motore.	☐	Il livello di fluido di raffreddamento deve essere controllato regolarmente e in caso di perdita di fluido di raffreddamento, verificare la perdita di fluido di raffreddamento e prelevare su livello indicato.																																													
Controllare regolarmente gli indicatori di pressione e di fluido di raffreddamento e di sostituire il liquido di raffreddamento del motore.	☐	Il livello di fluido di raffreddamento deve essere controllato regolarmente e in caso di perdita di fluido di raffreddamento, verificare la perdita di fluido di raffreddamento e prelevare su livello indicato.																																													
Controllare regolarmente gli indicatori di pressione e di fluido di raffreddamento e di sostituire il liquido di raffreddamento del motore.	☐	Il livello di fluido di raffreddamento deve essere controllato regolarmente e in caso di perdita di fluido di raffreddamento, verificare la perdita di fluido di raffreddamento e prelevare su livello indicato.																																													
Controllare regolarmente gli indicatori di pressione e di fluido di raffreddamento e di sostituire il liquido di raffreddamento del motore.	☐	Il livello di fluido di raffreddamento deve essere controllato regolarmente e in caso di perdita di fluido di raffreddamento, verificare la perdita di fluido di raffreddamento e prelevare su livello indicato.																																													
Controllare regolarmente gli indicatori di pressione e di fluido di raffreddamento e di sostituire il liquido di raffreddamento del motore.	☐	Il livello di fluido di raffreddamento deve essere controllato regolarmente e in caso di perdita di fluido di raffreddamento, verificare la perdita di fluido di raffreddamento e prelevare su livello indicato.																																													
Controllare regolarmente gli indicatori di pressione e di fluido di raffreddamento e di sostituire il liquido di raffreddamento del motore.	☐	Il livello di fluido di raffreddamento deve essere controllato regolarmente e in caso di perdita di fluido di raffreddamento, verificare la perdita di fluido di raffreddamento e prelevare su livello indicato.																																													
Controllare regolarmente gli indicatori di pressione e di fluido di raffreddamento e di sostituire il liquido di raffreddamento del motore.	☐	Il livello di fluido di raffreddamento deve essere controllato regolarmente e in caso di perdita di fluido di raffreddamento, verificare la perdita di fluido di raffreddamento e prelevare su livello indicato.																																													
Controllare regolarmente gli indicatori di pressione e di fluido di raffreddamento e di sostituire il liquido di raffreddamento del motore.	☐	Il livello di fluido di raffreddamento deve essere controllato regolarmente e in caso di perdita di fluido di raffreddamento, verificare la perdita di fluido di raffreddamento e prelevare su livello indicato.																																													
Controllare regolarmente gli indicatori di pressione e di fluido di raffreddamento e di sostituire il liquido di raffreddamento del motore.	☐	Il livello di fluido di raffreddamento deve essere controllato regolarmente e in caso di perdita di fluido di raffreddamento, verificare la perdita di fluido di raffreddamento e prelevare su livello indicato.																																													
Controllare regolarmente gli indicatori di pressione e di fluido di raffreddamento e di sostituire il liquido di raffreddamento del motore.	☐	Il livello di fluido di raffreddamento deve essere controllato regolarmente e in caso di perdita di fluido di raffreddamento, verificare la perdita di fluido di raffreddamento e prelevare su livello indicato.																																													
Controllare regolarmente gli indicatori di pressione e di fluido di raffreddamento e di sostituire il liquido di raffreddamento del motore.	☐	Il livello di fluido di raffreddamento deve essere controllato regolarmente e in caso di perdita di fluido di raffreddamento, verificare la perdita di fluido di raffreddamento e prelevare su livello indicato.																																													
Controllare regolarmente gli indicatori di pressione e di fluido di raffreddamento e di sostituire il liquido di raffreddamento del motore.	☐	Il livello di fluido di raffreddamento deve essere controllato regolarmente e in caso di perdita di fluido di raffreddamento, verificare la perdita di fluido di raffreddamento e prelevare su livello indicato.																																													
Controllare regolarmente gli indicatori di pressione e di fluido di raffreddamento e di sostituire il liquido di raffreddamento del motore																																															

[illegible]

Esempio di WARTUNGSPLAN

INFORMAZIONI TECNICHE

Technical information



Operazioni da svolgere per mantenere in sicurezza i preriscaldatori

1. Ogni anno, prima della messa in funzione del preriscaldatore, è necessario eseguire la **MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLA CALDAIA** che prevede una serie di dettagliate operazioni e piccole sostituzioni dei componenti di usura al fine di garantire l'efficienza, la funzionalità e la sicurezza del preriscaldatore stesso. La regolare esecuzione viene attestata dalla compilazione del Wartungsplan a cura dei Service Autorizzati.
2. Si ricorda che il preriscaldatore è a tutti gli effetti una caldaia installata in ambiente trasporto passeggeri, normalmente alloggiata vicino o all'interno del vano motore e quindi soggetta a condizioni di utilizzo estreme che possono creare seri inconvenienti. Sono quindi necessarie ogni anno le adeguate verifiche per garantire la sicurezza nel trasporto di passeggeri e autisti.
3. Si raccomanda l'**ESCLUSIVO UTILIZZO DI RICAMBI ORIGINALI VALEO**. Sulla piazza sono purtroppo presenti numerose copie o componenti rimanufatti provenienti dai più svariati mercati esteri. Si informa che, in caso di interventi in garanzia o danni a persone o cose che intervengano in caldaie dove siano stati utilizzati componenti alternativi, nessuna responsabilità ricadrà sul costruttore. Tutti sono invitati all'esclusivo utilizzo del componente originale che da sempre garantisce affidabilità e sicurezza di utilizzo.
4. Come riportato in tutti i manuali tecnici di manutenzione del costruttore, **OGNI 5 ANNI È OBBLIGATORIA LA SOSTITUZIONE DELLA POMPA DEL COMBUSTIBILE E DELLE TUBAZIONI**. I service Valeo TBS sono preparati e aggiornati per riconoscere le pompe che necessitano di tale operazione. Dopo i cinque anni potrebbero verificarsi dei trafilamenti di combustibile dalle guarnizioni: segno che la pompa va sostituita.
5. È importante eseguire le più accurate **VERIFICHE AL SISTEMA ARIA COMBURENTE**. Mantenere in perfetta efficienza i terminali di scarico. Il carino di scarico rovinato o deformato va necessariamente sostituito, altrimenti si rischia di incorrere in seri danneggiamenti della componentistica del preriscaldatore e nei casi più gravi alla completa distruzione dello stesso.
6. L'utilizzo del **BIODIESEL RICHIEDE MAGGIORE ATTENZIONE E MANUTENZIONE** in quanto si tratta di un combustibile molto aggressivo che può creare un veloce deperimento delle guarnizioni e di altri componenti della caldaia. Molti riscaldatori sono già adeguati all'utilizzo del biodiesel, ma altri necessitano di retrofit e verifiche adeguate. Si raccomanda di utilizzare biodiesel di buona qualità e di verificare che il riscaldatore sia idoneo a supportare tale combustibile, altrimenti è bene procedere con il retrofit. In ogni caso è indispensabile una maggiore attenzione ai tempi e alle modalità di manutenzione, rivolgendosi ad un centro assistenza autorizzato Valeo TBS.



INFORMAZIONI TECNICHE

Technical information

POMPA COMBUSTIBILE

Come per la gamma "THERMO" anche per il THERMO S c'è l'obbligo di sostituzione della pompa combustibile ogni 5 anni. L'anno di produzione della pompa è identificabile dalla sigla incisa sul componente stesso.

È necessario seguire le prescrizioni della casa madre per non incorrere in problematiche che potrebbero **INCIDERE SULLA SICUREZZA E SULLE RESPONSABILITÀ** in caso si verificassero degli incidenti.

La data di produzione della pompa combustibile è riconoscibile dalle incisioni riportate sul corpo:

**SOSTITUZIONE
OBBLIGATORIA
OGNI 5 ANNI**

IL CODICE
(11120309B o precedenti/successivi)

LA POTENZA
del riscaldatore a
cui è destinata

NR. DI SERIE
(es: 59362)

**MESE E GIORNO
DI PRODUZIONE**
(es: 10 mese 29 giorno)

ANNO DI PRODUZIONE
identificato dalla LETTERA (es: C)

COME IDENTIFICARE L'ETÀ DELLA POMPA

LETTERA	ANNO
...	
W	2014
X	2015
Y	2016
Z	2017
A	2018
B	2019
C	2020
D	2021
E	2022


**Tutte le pompe che
presentano una lettera
anteriore alla "Z" hanno
già 5 anni di produzione.**



KIT MODIFICA CENTRALINE THERMO S PRIMA GENERAZIONE

Il THERMO S é dotato di specifiche centraline per ogni potenza che permettono la regolazione dei giri motore.

Le centraline e sensori esterni di prima generazione (2011/2012) sono fuori produzione e nel caso di rottura di uno di questi due componenti va acquistato il kit di modifica apposito contenente la nuova versione di centralina e sensore.


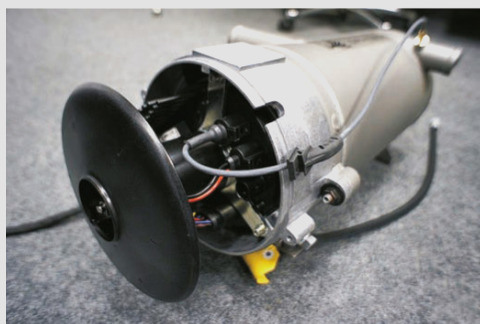


Ricordiamo che il riscaldatore THERMO S richiede la completa sostituzione della centralina nel momento in cui si verificasse la circostanza di dover sostituire il vecchio sensore pos. 1.

Questo risulta necessario in quanto è stato sviluppato un nuovo sensore che si interfaccia con la specifica centralina.

Riassumendo: quando si presenta la necessità di sostituire il sensore pos. 1 dovrà essere acquistato il kit di modifica che comprende il nuovo sensore pos. 2 più la centralina.

Si prega interfacciarsi con il ns. Ufficio Commerciale con tutti i riferimenti del riscaldatore (targhetta posizionata sulla testata) più il numero di Ausführung. Questo è necessario per la fornitura del kit di modifica corretto.

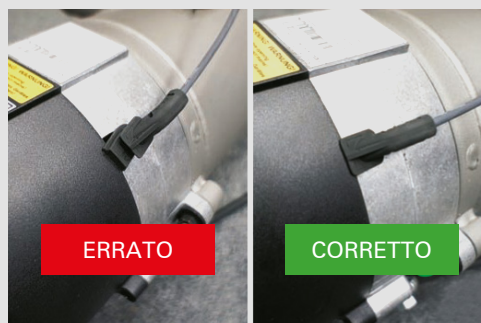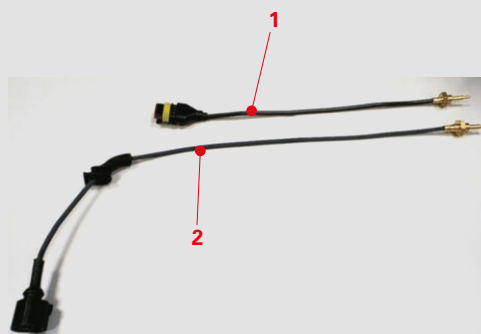

INFORMAZIONI TECNICHE

Technical information

NUOVA GAMMA UGELLI VALEO

Per il corretto funzionamento del riscaldatore, VALEO raccomanda l'utilizzo degli ugelli ORIGINALI per ogni tipologia di riscaldatore.

È stata definita e studiata una nuova serie di spruzzatori ad alte prestazioni e qualità comprovata che garantiscono il funzionamento ottimale.



Codice Code	Descrizione Description	Applicazione Application
SPH 2710233B	Ugello 16 KW	T 160S
SPH 2710234B	Ugello 23 KW	T 230S
SPH 2710235B	Ugello alta pressione 30 KW	T300S
SPH 2710236B	Ugello alta pressione 35 KW	T 350S
SPH 2710237B	Ugello 40 KW	T 400S

FILTRO GASOLIO

Il filtro gasolio è un componente importantissimo per la funzionalità e le prestazioni dei preriscaldatori Valeo. Questo è stato nuovamente confermato dai recenti rapporti di analisi su danni creati ai riscaldatori.


Il filtro **ORIGINALE SPH 97547A** è dotato di un **piattello in gomma**, sia in entrata che in uscita del combustibile, che non può staccarsi dal telaio anche nelle condizioni più estreme, garantendo di fatto la tenuta.

In occasioni di lamentele arrivate dai clienti, Valeo ha riscontrato frequentemente che non vengono utilizzati i filtri originali ma bensì **filtri alternativi con inserto in feltro**.

Dall'inserto in feltro si distaccano filamenti e pelurie che vanno ad inserirsi nella mandata della pompa combustibile creando delle interruzioni di fiamma e **malfunzionamenti/blocchi** al preriscaldatore. A causa di questi malfunzionamenti bisognerà intervenire ad intervalli straordinari sulla caldaia che causeranno maggiori costi per rotture e fermi macchine dei veicoli.

Con lo scopo di assicurare la garanzia e la qualità, Valeo puntualizza che **dovranno essere UTILIZZATI SOLO I FILTRI ORIGINALI** altrimenti **nessuna responsabilità sarà considerata per ulteriori costi e danneggiamenti** dovuti all'utilizzo di componenti alternativi e non idonei.

PIATTELLO IN GOMMA

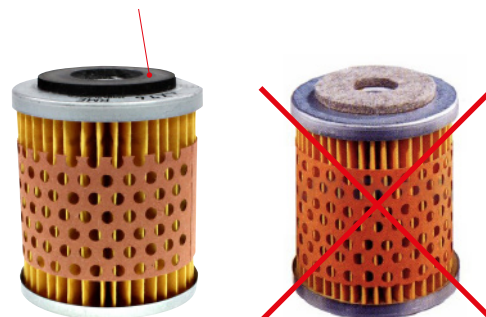

INFORMAZIONI TECNICHE

Technical information

NUOVI CONDOTTI FIAMMA PER THERMO S350

Si raccomanda l'utilizzo del condotto corretto per ogni tipologia di riscaldatore, nello specifico per la gamma **THERMO S 350** bisogna utilizzare la codifica **2710229B**, condotto fiamma dotato di uno spessore maggiorato, oltre agli anelli anti-deformazione, per garantirne una durata maggiore nel tempo.

ANELLI ANTI-DEFORMAZIONE



THERMO S 350
PARETI MAGGIORATE

THERMO S


ATTREZZATURE PER L'ASSISTENZA

TESTER DIAGNOSI USB

LA REGOLAZIONE DEL CO₂
può essere eseguita solamente tramite
il sistema di diagnosi VALEO THERMO TEST.

VALIGETTA PROVA PRESSIONI

kit prova pressioni per la pompa del combustibile
che contiene il gruppo manometrico, rubinetto, adattatori
e tubazione flessibile per alta pressione

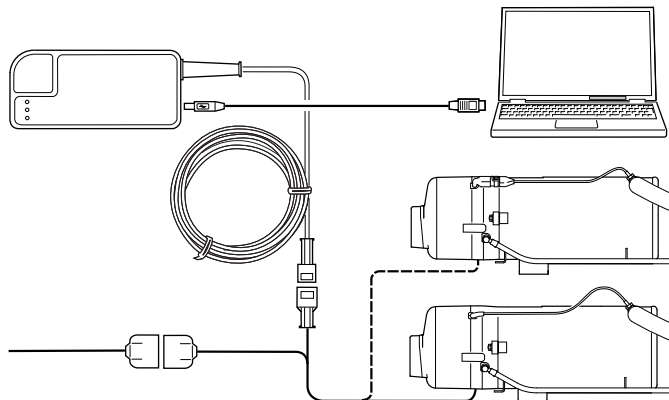

RICAMBI SEZIONE TESTATA

Heat head spare parts

SI SPECIFICA CHE I RICAMBI NON PRESENTI NELLA SEZIONE FOTOGRAFICA SONO COMUNQUE IDENTIFICABILI NELLA SEZIONE "SPACCATO RICAMBI" E NORMALMENTE ORDINABILI (VEDI PAG. 29).

	Codice Code	Descrizione Description	Applicazione Application	OEM OEM
	SPH 20819B	Griglia Grid	T 160/230/300 350/400	
	SPH 20818B	Paraspruzzi Splashguard	T 160/230/300 350/400	
	SPH 2710250B	Fascio cavi Wiring harness	T 160/230/300 350/400	
	SPH 11117514A	Sensore temperatura Temperature sensor	T 160/230/300 350/400	
	SPH 82234C	Tubo combustibile aspirazione Fuel supply line L. 600 mm	T 160/230/300 350/400	
	SPH 82235C	Tubo combustibile ritorno Fuel return line L. 610 mm	T 160/230/300 350/400	

RICAMBI SEZIONE TESTATA

Heat head spare parts

	Codice Code	Descrizione Description	Applicazione Application	OEM OEM
	SPH 2710224A	Cappa di protezione Hood	T 160/230/300 350/400	
	SPH 11113053A	Ventola Fan assy	T 160/230/300 350/400	
	SPH 2710238C	Motore da 16 a 30 Kw Motor 16....30Kw	T 160/230/300	
	SPH 2710239B	Motore da 35 a 40 Kw Motor 35....40Kw	T 350/400	
	SPH 2710223B	Supporto motore Motor support	T 160/230/300 350/400	
	SPH 2710225A	Giunto completo di magneti Clutch assy, compl.		
	SPH 11117715A	Centralina SG1586 SG1586 control device 16 kW	T 160S	
	SPH 11117716A	Centralina SG1586 SG1586 control device 23 kW	T 230S	

RICAMBI SEZIONE TESTATA

Heat head spare parts

	Codice Code	Descrizione Description	Applicazione Application	OEM OEM
	SPH 11117717A	Centralina SG1586 SG1586 control device 30 kW	Standard	
	SPH 11117718A	Centralina SG1586 SG1586 control device 35 kW	Standard	
	SPH 1117719A	Centralina SG1586 SG1586 control device 40 kW	Standard	
	SPH 11117688A	Centralina SG1586 SG1586 control device 30 kW	Evobus	
	SPH 11117689A	Centralina SG1586 SG1586 control device 35 kW	Evobus	
	SPH 11117713A	Centralina SG1586 SG1586 control device 30 kW	Man	
	SPH 11117714A	Centralina SG1586 SG1586 control device 35 kW	Man	
	SPH 2710251A	Adattatore fascio cavi Adapter-wiring harness	T 160/230/300 350/400	

RICAMBI SEZIONE TESTATA

Heat head spare parts

	Codice Code	Descrizione Description	Applicazione Application	OEM OEM
	SPH 2710219A	Supporto gruppo bruciatore Housing	T 160/230/300 350/400	
	SPH 11118533A	Pompa combustibile Fuel pump 16 kW	T 160S	
	SPH 11118534B	Pompa combustibile Fuel pump 23-35 kW	T 230S/300S 350S	
	SPH 11118535A	Pompa combustibile Fuel pump 40 kW	T 400S	
	SPH 11113051A	Particolari pompa combustibile Small parts for fuel pump	T 160/230/300 350/400	
	SPH 11113050A	Valvola solenoide assemblata Solenoid valve, spare parts kit	T 160/230/300 350/400	
	SPH 2710264A	Ugello di preriscaldamento Nozzle block preheater	T 300S/350S	
	SPH 19723B	Molletta Retainer	T 300S/350S	

RICAMBI SEZIONE TESTATA

Heat head spare parts

	Codice Code	Descrizione Description	Applicazione Application	OEM OEM
	SPH 2710233B	Ugello 16 KW	T 160S	
	SPH 2710234B	Ugello 23 KW	T 230S	
	SPH 2710235B	Ugello alta pressione High-pressure nozzle 30KW	T300S	
	SPH 2710236B	Ugello alta pressione High-pressure nozzle 35KW	T 350S	
	SPH 2710237B	Ugello 40 KW	T 400S	
	SPH 11113935A	Bobina d'accensione Electronic ignition unit	T 160/230/300 350/400	

RICAMBI SEZIONE TESTATA

Heat head spare parts

	Codice Code	Descrizione Description	Applicazione Application	OEM OEM
	SPH 11118155A	Disco Disc	T 160/230/300 350/400	
	SPH 14846D	Elettrodo di accensione Ignation electrode	T 160/230/300 350/400	

SEZIONE SCAMBIATORI E CAMERE DI COMBUSTIONE

Heat exchanger and combustion chamber

	Codice Code	Descrizione Description	Applicazione Application	OEM OEM
	SPH 11113060A	Scambiatore di calore (SENZA inserto filetto) Heat exchanger	T 160/230/300 350/400	
	SPH 11113061A	Scambiatore di calore (CON inserto filetto) Heat exchanger	T 160/230/300 350/400	
	SPH 2710227C	Camera di combustione Combustion chamber 16 kW	T 160S	
	SPH 2710229B	Camera di combustione Combustion chamber 23-35 kW		
	SPH 11111476A	Camera di combustione Combustion chamber 40 kW	T 400S	
	SPH 11113062A	Kit vite di sfogo Bleeder screw, spare parts kit	T 160/230/300 350/400	
	SPH 11113063A	Kit tappo a vite Screw plug, spare parts kit	T 160/230/300 350/400	

SEZIONE CABLAGGI

Wiring harness

	Codice Code	Descrizione Description	Applicazione Application	OEM OEM
	SPH 2710250B	Fascio cavi Wiring harness	T 160/230/300 350/400	
	SPH 11111290B	Fascio cavi Wiring harness	T 350S 002-004	
	SPH 11111288A	Fascio cavi Wiring harness	T 300S 003-004	
	SPH 11112416B	Fascio cavi Solaris Solaris wiring harness	T 300S 020 T 350S 005 Solaris	

SEZIONE FILTRAZIONE COMBUSTIBILE

Fuel filters

	Codice Code	Descrizione Description	Applicazione Application	OEM OEM
	SPH 140708	Filtro combustibile completo Fuel filter		
	SPH 11116931A	Filtro gasolio con adattatore preriscaldamento Fuel filter with heating adapter		
	SPH 97457A	Cartuccia filtro Replaceable filter		
	SPH 331406	Guarnizione filtro Gasket ring		
	SPH 11118069A	Filtro gasolio - kit retrofit Conversion kit, heating adapter		

SEZIONE FILTRAZIONE COMBUSTIBILE

Fuel filters

	Codice Code	Descrizione Description	Applicazione Application	OEM OEM
	SPH 11118070A	Filtro gasolio - kit retrofit Conversion kit, fuel filter		
	SPH 9002976A	Filtro combustibile per biodiesel Easy-change filter (PME-compatible) Ø 82 H 130 mm		
	SPH 9001819A	Filtro combustibile Fuel filter		
	SPH 9001818B	Filtro gasolio con riscaldamento Fuel filter (heatable)		
	SPH 9001788A	Cartuccia filtro Replaceable filter Ø 82 H 130 mm		
	SPH 9011807C	Cartuccia filtro Replaceable filter Ø 76 H 80 mm		
	SPH 219495	Sacchetto raccordi e parti filtro Connecting parts kit for filter		

SEZIONE SCARICO FUMI

Fume exhaust elements

	Codice Code	Descrizione Description	Applicazione Application	OEM OEM
	SPH 67371A	Fascetta stringitubo Hose clip Ø 48-55 mm		
	SPH 85984B	Tubo Sagomato Rubber elbow Ø Int.38 mm Ø Est.48 mm		
	SPH TIF70	Tubo inox flessibile Flexible hose (exhaust gas) Ø 70		
	SPH 84970A	Deviatore gas di scarico Exhaust gas deflection		
	SPH 63996A	Prolunga scarico fumi completa Exhaust pipe extension Ø 71		

SEZIONE COMANDI

Control elements

	Codice Code	Descrizione Description	Applicazione Application	OEM OEM
	SPH 2710824A	Timer settimanale con spine senza cornice. Ad esaurimento <i>Digital timer</i> 24V		
	SPH 11122850A	Timer settimanale "sc" con spine <i>Digital timer</i>		
	SPH 28447A	Lampade timer 24V <i>Lampe 24V light bulb</i>		
	SPH 2711011A	Interruttore <i>Switch assy</i> 24V		
	SPH 2710821A	Targhetta h120 <i>Plate</i>		
	SPH 2710469A	Interruttore con lampada <i>Switch with light bulb</i> 24V	T 160/230/300 350/400	
	SPH 105365	Blocchetto interruttore <i>Central plug</i>	T 160/230/300 350/400	

SEZIONE COMANDI

Control elements

	Codice Code	Descrizione Description	Applicazione Application	OEM OEM
	WE 88191B	Kit blocchetto e spine timer TD224 Connection kit timer	T 160/230/300 350/400	
	SPH 176591	Capocorda femmina Metal insert, female		

THERMO S - SPACCATO RICAMBI

THERMO S spare parts list



Thermal Bus Systems

Pos. Item Rep. Pos. Pos.	Stück Quantity Nombre Pezzi Unidades ThermoS					Bestell-Nr. Part no. Référence No. di. cat. Núm. de pedido	Benennung	Description Désignation	Denominazione Denominación	Bemerkungen Remarks Remarques Note Observaciones	
	160	230	300	350	400			Achtung! Nachstehende Ersatzbrenner sind nicht mit Temperatursensor, Spritzschutz, Gitter bzw. Heizluftkrümmer, Brennstoffschläuchen bzw. Ringschlauchstücken ausgerüstet. Gesonderte Bestellung dieser Teile ist erforderlich. Warning! The following replacement burners are not equipped with temperature sensor, spray guard, grille, hot air elbow, fuel hose or ring-type hose fittings. These parts have to be ordered separately. Attention! Les brûleurs de rechange mentionnés ci-dessous remplacement ne possèdent pas de protection ou de grille anti-éclaboussures, de tuyau de combustible ou de pièces tubulaires. Ces pièces sont à commander séparément. Attenzione! I bruciatori di riserva a seguito non sono dotati di protezione antispruzzo né di griglie, flessibili per il combustibile o raccordi ad occhiello. E' necessario ordinare questi pezzi separatamente. Atención: Los siguientes quemadores de recambio no vienen equipados con la protección contra salpicaduras, rejilla, codo de aire de calefacción, mangueras de combustible o piezas de anillo para tubo flexible. Es necesario pedir esas piezas por separado.			
no fig.	1					11115798B	Ersatzbrenner	replacment burner brûleur de remplacement	bruciatore di riserva quemador de repuesto	Thermo S 160.002	
no fig.	1					11115799B	Ersatzbrenner	- dito -	- dito -	Thermo S 160.003	
no fig.		1				11115535B	Ersatzbrenner	- dito -	- dito -	Thermo S 230.003	
no fig.		1				11115536B	Ersatzbrenner	- dito -	- dito -	Thermo S 230.004/.005	
no fig.		1				11115537B	Ersatzbrenner	- dito -	- dito -	Thermo S 230.006	
no fig.		1				11115540B	Ersatzbrenner	- dito -	- dito -	Thermo S 230.009	
no fig.			1			11114520B	Ersatzbrenner	- dito -	- dito -	Thermo S 300.003/.004 .009/.010/.012/.013/.014/ .015/.016/.017/.037	
no fig.			1			11114521B	Ersatzbrenner	- dito -	- dito -	Thermo S 300.005/.008/ .011/.039	
no fig.			1			11115541B	Ersatzbrenner	- dito -	- dito -	Thermo S 300.002/.028/ .030/.035/.036	
no fig.			1			11115542B	Ersatzbrenner	- dito -	- dito -	Thermo S 300.006	
no fig.			1			11115543B	Ersatzbrenner	- dito -	- dito -	Thermo S 300.007/.023/ .027	
no fig.			1			11115544B	Ersatzbrenner	- dito -	- dito -	Thermo S 300.020	
no fig.			1			11115545B	Ersatzbrenner	- dito -	- dito -	Thermo S 300.021/.040	
no fig.			1			11115546B	Ersatzbrenner	- dito -	- dito -	Thermo S 300.022/.032	
no fig.			1			11115547B	Ersatzbrenner	- dito -	- dito -	Thermo S 300.024	
no fig.			1			11115548B	Ersatzbrenner	- dito -	- dito -	Thermo S 300.025/.029	
no fig.			1			11115800B	Ersatzbrenner	- dito -	- dito -	Thermo S 300.026	
no fig.			1			11115549B	Ersatzbrenner	- dito -	- dito -	Thermo S 300.031	
no fig.				1		11114542B	Ersatzbrenner	- dito -	- dito -	Thermo S 350.008/.009/ .010/.013/.014/.29	
no fig.				1		11114543B	Ersatzbrenner	- dito -	- dito -	Thermo S 350.011/.012	
no fig.				1		11115550B	Ersatzbrenner	- dito -	- dito -	Thermo S 350.002/.004/ .018	
no fig.				1		11115551B	Ersatzbrenner	- dito -	- dito -	Thermo S 350.005	
no fig.				1		11115552B	Ersatzbrenner	- dito -	- dito -	Thermo S 350.006/.017/ .019/.022/.024	
no fig.				1		11115553B	Ersatzbrenner	- dito -	- dito -	Thermo S 350.007	
no fig.				1		11115554B	Ersatzbrenner	- dito -	- dito -	Thermo S 350.016	

THERMO S - SPACCATO RICAMBI

THERMO S spare parts list




Pos. Item Rep. Pos. Pos.	Stück Quantity Nombre Pezzi Unidades ThermoS	Bestell-Nr. Part no. Référence No. di. cat. Núm. de pedido	Benennung	Description Désignation	Denominazione Denominación	Bemerkungen Remarks Remarques Note Observaciones
	160230300350400					
no fig.		1	11115555B	Ersatzbrenner - dito -	- dito -	Thermo S 350.020/.023
no fig.		1	11115801B	Ersatzbrenner - dito -	- dito -	Thermo S 350.030
no fig.		1	11115884B	Ersatzbrenner - dito -	- dito -	Thermo S 350.031
no fig.		1	11115812B	Ersatzbrenner - dito -	- dito -	Thermo S 400.003

THERMO S - SPACCATO RICAMBI

THERMO S spare parts list

Normteile ab Pos. 100 siehe Seite 28
Standard parts from item no. 100 see page 28
Les pièces normalisées à partir du repère no. 100 voir page 28
Per i particolari standard a partire dalla pos. 100 vedere pag. 28
Para piezas normalizadas desde posición 100 ver página 28

_fig. 1

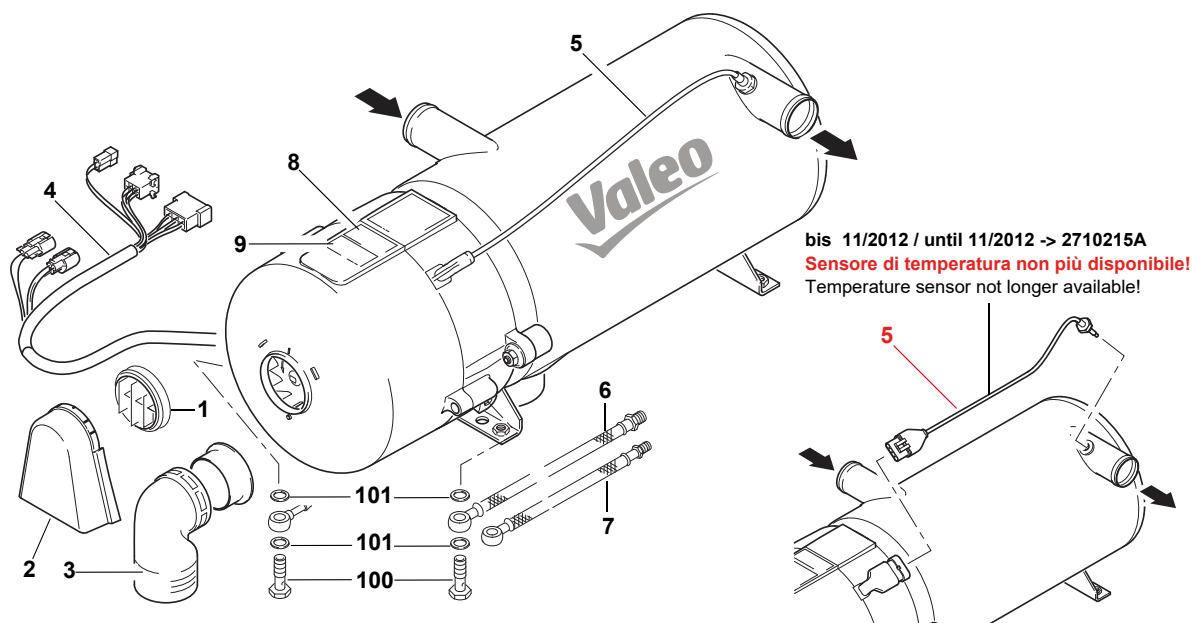

THERMO S

Pos. Item Rep. Pos. Pos.	Stück Quantity Nombre Pezzi Unidades ThermoS	Bestell-Nr. Part no. Référence No. di. cat. Núm. de pedido	Benennung	Description Désignation	Denominazione Denominación	Bemerkungen Remarks Remarques Note Observaciones
	160230300350400					
1	1	20819B	Gitter	grid grille	griglia Rejilla de protección	
2	1	20818B	Spritzschutz	splash guard bavette	paspruzzi Protector anti-salpicaduras	
3	1	11113052A	Ersatzteil-Kit Heizluftkrümmer	hot air elbow, spare parts kit coude d'air de chauffage, kit de pièces	gomito aria di riscaldamento, Kit pezzi di ricambio codo de aire calefactor (alimentación y escape), kit de repuestos	
4	1	2710250B	Kabelbaum Standard	cable harness faisceau des câbles	fascio cavi mazo de cables	applikationen siehe Bild 6 applications see figure 6 applications voir fig. 6 applicazioni vedi fig. 6 aplicaciones, véase fig. 6
5	1	11117514A	Temperatur- Sensorik-S	temperature sensors, compl. sonde thermique, compl.	termosensore, compl. Sensor de temperatura, compl.	ab 12/2012 as from 12/2012 inkl. Dichtring incl. sealing ring joint inclus incl. rondella incl. arandela de estan- queidad
Attenzione/Attention: Quando si sostituisce il vecchio sensore 2710215A con 11117514A - il dispositivo di controllo (pagina 8) deve essere necessariamente sostituito. When replacing the old sensor 2710215A by 11117514A - control device (page 8) must be changed necessarily.						

THERMO S - SPACCATO RICAMBI

THERMO S spare parts list



Thermal Bus Systems


Pos. Item Rep. Pos. Pos.	Stück Quantity Nombre Pezzi Unidades ThermoS					Bestell-Nr. Part no. Référence No. di. cat. Núm. de pedido	Benennung	Description Désignation	Denominazione Denominación	Bemerkungen Remarks Remarques Note Observaciones
	160	230	300	350	400					
6	1	1	1	1	1	82234B	Brennstoffschlauch (S) 600lg	fuel supply line canalisation d'aspiration	tubo combustibile (aspirazione) tubo flexible combustible (as- piración)	M14x1,5 für Schneidring / for cutting ring / pour écrou / per la rondella tagliata / para anillo de corte applikationen siehe Bild 8 applications see figure 8 applicazioni vedi fig. 8 aplicaciones, véase fig. 8
7	1	1	1	1	1	82235B	Brennstoffschlauch (R) 600lg	fuel return line canalisation de refoulement	tubo combustibile (ritorno) tubo flexible combustible (retorno)	
8	1	1	1	1	1	2710487A	Warnschild	warning placard plaque danger	targhetta di 'Pericolo' placa de advertencia	
9		1				1111273A	Hinweisschild	warning placard plaque danger	targhetta di 'Pericolo' placa de advertencia	Thermo S 230
no fig.	1	1	1	1	1	11112410A	Hinweisschild	warning placard plaque danger Standheizung vor dem Tanken abschalten! / Turn off auxiliary heating before refuelling! / Eteignez le chauffage auxiliaire avant de faire le plein! / Spegner il dispositivo sta- zionario di riscaldamento prima del rifornimento! / ¡Apagar la calefacción auxiliar antes de cargar combustible!	targhetta di 'Pericolo' placa de advertencia	
no fig.	1					1111272A	Hinweisschild	warning placard plaque danger	targhetta di 'Pericolo' placa de advertencia	Thermo S 160
no fig.			1			1111276A	Hinweisschild	warning placard plaque danger	targhetta di 'Pericolo' placa de advertencia	Thermo S 300
no fig.				1		1111278A	Hinweisschild	warning placard plaque danger	targhetta di 'Pericolo' placa de advertencia	Thermo S 350
no fig.					1	1111280A	Hinweisschild	warning placard plaque danger	targhetta di 'Pericolo' placa de advertencia	Thermo S 400

THERMO S - SPACCATO RICAMBI

THERMO S spare parts list

Normteile ab Pos. 100 siehe Seite 28
Standard parts from item no. 100 see page 28
Les pièces normalisées à partir du repère no. 100 voir page 28
Per i particolari standard a partire dalla pos. 100 vedere pag. 28
Para piezas normalizadas desde posición 100 ver página 28

_fig. 2

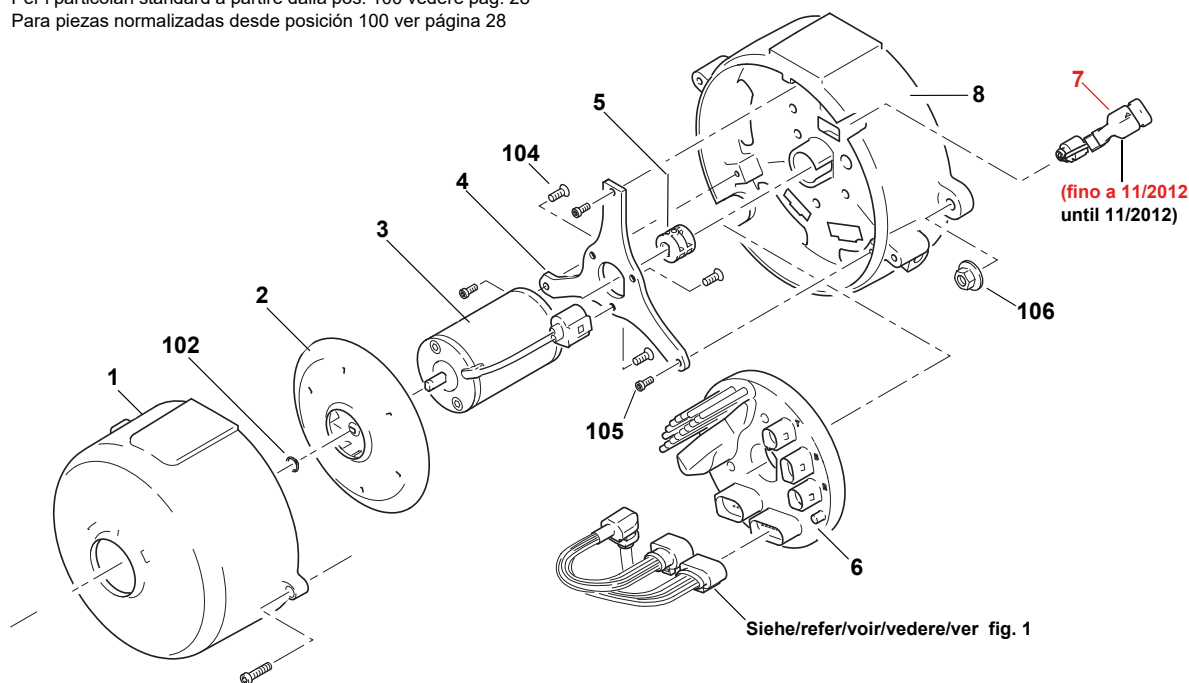

THERMO S

Pos. Item Rep. Pos. Pos.	Stück Quantity Nombre Pezzi Unidades ThermoS	Bestell-Nr. Part no. Référence No. di. cat. Núm. de pedido	Benennung	Description Désignation	Denominazione Denominación	Bemerkungen Remarks Remarques Note Observaciones
	160230300350400					
1	1 1 1 1 1 1	2710224A	Haube, KPL	hood, compl. embout, compl.	riduttore, compl. caperuz, compl.	entspr. Schilder S. 6 mit- bestellen please order also the appropriate placards, ref. page 6 commander les panneaux S. 6 avec ordinare in relazione alla targhetta, vedi 6 encargar conforme a placas p. 6
2	1 1 1 1 1 1	11113053A	Ersatzteil-Kit Lüfter, KPL	fan rotor assy, spare parts kit rotor de ventilateur, kit de pièces	ventola aria comburente, Kit pezzi di ricambio corredera, kit de repuestos	mit Sicherungsring with safety ring 2711020A
3	1 1 1	2710238C	Motor 16 ...30kW	motor moteur	motore motor	
no fig.		2710239B	Motor 35 ...40kW	motor moteur	motore motor	
4	1 1 1 1 1 1	2710223B	• Motortraverse	motor support support moteur	supporto motore porta-motor	
5	1 1 1 1 1 1	2710225A	Kupplung, KPL	clutch assy, compl. élément d'embrayage, compl.	giunto, compl. acoplamiento, compl.	
no fig.	1	11117715A	SG 1586, pro- grammiert, Standard 16kW	control device, programmed boîtier de commande, programmé	centralina, programmato unidad de control, programado	

THERMO S - SPACCATO RICAMBI

THERMO S spare parts list



Thermal Bus Systems


Pos. Item Rep. Pos. Pos.	Stück Quantity Nombre Pezzi Unidades ThermoS	Bestell-Nr. Part no. Référence No. di. cat. Núm. de pedido	Benennung	Description Désignation	Denominazione Denominación	Bemerkungen Remarks Remarques Note Observaciones
	160230300350400					
6	1	11117716A	SG 1586, pro- grammiert, Standard 23kW	control device, programmed boîtier de commande, programmé	centralina, programmato unidad de control, programado	
no fig.	1	11117717A	SG 1586, pro- grammiert, Standard 30kW	control device, programmed boîtier de commande, programmé	centralina, programmato unidad de control, programado	
no fig.	1	11117718A	SG 1586, pro- grammiert, Standard 35kW	control device, programmed boîtier de commande, programmé	centralina, programmato unidad de control, programado	
no fig.	1	11117719A	SG 1586, pro- grammiert, Standard 40kW	control device, programmed boîtier de commande, programmé	centralina, programmato unidad de control, programado	
no fig.	1	11117688A	SG 1586, pro- grammiert, EVOBUS 30kW	control device, programmed boîtier de commande, programmé	centralina, programmato unidad de control, programado	
no fig.	1	11115308A	SG 1586, pro- grammiert, EVOBUS 30kW CAN	control device, programmed boîtier de commande, programmé	centralina, programmato unidad de control, programado	Thermo S 300.42 CAN
no fig.	1	11117689A	SG 1586, pro- grammiert, EVOBUS 35kW	control device, programmed boîtier de commande, programmé	centralina, programmato unidad de control, programado	
no fig.	1	11117730A	SG 1586, pro- grammiert, MAN 16kW	control device, programmed boîtier de commande, programmé	centralina, programmato unidad de control, programado	
no fig.	1	11117733A	SG 1586, pro- grammiert, MAN 23kW	control device, programmed boîtier de commande, programmé	centralina, programmato unidad de control, programado	
no fig.	1	11117713A	SG 1586, pro- grammiert, MAN 30kW	control device, programmed boîtier de commande, programmé	centralina, programmato unidad de control, programado	
no fig.	1	11117714A	SG 1586, pro- grammiert, MAN 35kW	control device, programmed boîtier de commande, programmé	centralina, programmato unidad de control, programado	
7	1 1 1 1 1	2710251A	Adapterkabelbaum	adaptive cable harness adaptateur-faisceau des câbles	adattatore-fascio cavi cable adaptador	fino a 11/2012 until 11/2012
8	1 1 1 1 1	2710219A	Gehäuse	housing boîtier	supporto gruppo bruciatore cuerpo	

THERMO S - SPACCATO RICAMBI

THERMO S spare parts list

Normteile ab Pos. 100 siehe Seite 28
Standard parts from item no. 100 see page 28
Les pièces normalisées à partir du repère no. 100 voir page 28
Per i particolari standard a partire dalla pos. 100 vedere pag. 28
Para piezas normalizadas desde posición 100 ver página 28

_fig. 3

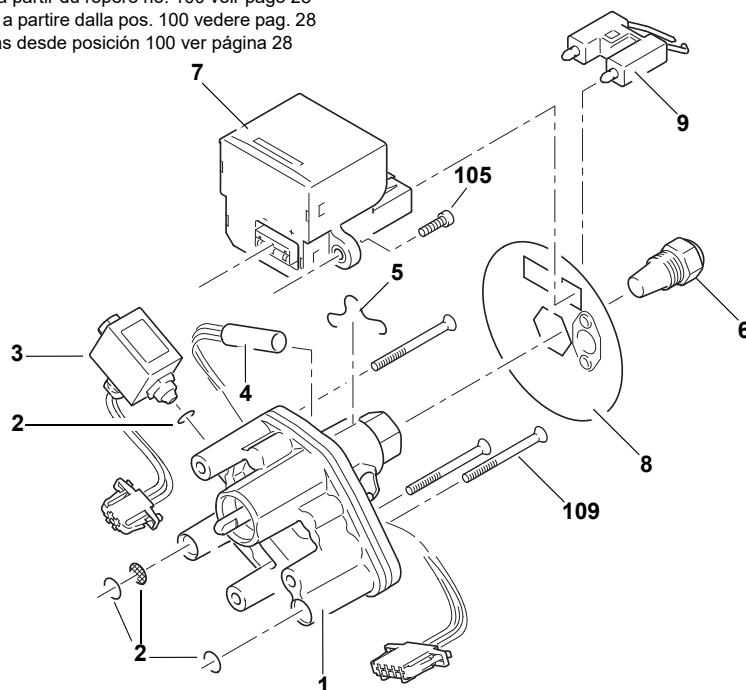

Pos. Item Rep. Pos. Pos.	Stück Quantity Nombre Pezzi Unidades ThermoS	Bestell-Nr. Part no. Référence No. di. cat. Núm. de pedido	Benennung	Description Désignation	Denominazione Denominación	Bemerkungen Remarks Remarques Note Observaciones
	160230300350400					
1	1					
		11118533A	Brennstoff- pumpe-Kit 16 kW (Zweistrang)	fuel pump, two-pipe pompe à combustible (deux lignes)	pompa combustibile (a due cavi) bomba de combustible (bietapa)	inkl. Kupplung und Befestigungsschrauben / incl. clutch and attaching screws Info: 11111167A bis / until / jusqu'en / fino a / hasta 03/2010 Pos. 109 mitbestellen please order also item 109 commander la pos. 109 avec ordinare Pos. 109 encargar art. 109
no fig.	1	1				
		11118534A	Brennstoff- pumpe-Kit 23 - 35kW (Zweistrang)	fuel pump, two-pipe pompe à combustible (deux lignes)	pompa combustibile (a due cavi) bomba de combustible (bietapa)	inkl. Kupplung und Befestigungsschrauben / incl. clutch and attaching screws Info: 11111169A bis / until / jusqu'en / fino a / hasta 03/2010
no fig.						
		11118535A	Brennstoff- pumpe-Kit 40kW (Zweistrang)	fuel pump, two-pipe pompe à combustible (deux lignes)	pompa combustibile (a due cavi) bomba de combustible (bietapa)	inkl. Kupplung und Befestigungsschrauben / incl. clutch and attaching screws Info: 11111171A bis / until / jusqu'en / fino a / hasta 03/2010
2	1	1	1	1	1	
		11113051A	Ersatzteil-Kit Kleinteile Brenn- stoff- pumpe	small parts for fuel pump, spare parts kit petites pièces pour pompe à combustible, kit de pièces	particolari perpompa combustibile, kit pezzi di ricambio piezas pe-queñas bomba de combustible, kit de repuestos	

THERMO S - SPACCATO RICAMBI

THERMO S spare parts list




Thermal Bus Systems

Pos. Item Rep. Pos. Pos.	Stück Quantity Nombre Pezzi Unidades ThermoS	Bestell-Nr. Part no. Référence No. di. cat. Núm. de pedido	Benennung	Description Désignation	Denominazione Denominación	Bemerkungen Remarks Remarques Note Observaciones
	160230300350400					
3	1 1 1 1 1	11113050A	Ersatzteil-Kit Magnetventil	solenoid valve, spare parts kit électrovanne, kit de pièces	valvola elettromagnetiva, kit pezzi di ricambio válvula magnética, kit de repuestos	
4		2710264A	Brenstoffvorwär- mung, KPL	nozzle block preheater, compl. réchauffage du porte-gicleur, compl.	periscaldamento portaugello, compl. precalientamiento portaviento, compl.	
5		19723B	• Haltebügel	retainer étrier de retenue	supporto estribo de sujeción	
no fig.		11113057A	Nachrüst-Kit Heizpatrone	heating cartridge, retrofit kit élément de chauffage, kit de rattrapage	cartuccia per riscaldamento, kit di retrofit cartucho calentador, kit de reequipamiento	
6	1	2710234B	Hochdruck- Zerstäuberdüse 23kW	high-pressure nozzle gicleur haute pression	ugello tobera de alta presión	
no fig.	1	2710233B	Hochdruck- Zerstäuberdüse 16kW	high-pressure nozzle gicleur haute pression	ugello tobera de alta presión	
no fig.		2710235B	Hochdruck- Zerstäuberdüse 30kW	high-pressure nozzle gicleur haute pression	ugello tobera de alta presión	
no fig.		2710236B	Hochdruck- Zerstäuberdüse 35kW	high-pressure nozzle gicleur haute pression	ugello tobera de alta presión	
no fig.		2710237B	Hochdruck- Zerstäuberdüse 40kW	high-pressure nozzle gicleur haute pression	ugello tobera de alta presión	
7	1 1 1 1 1	11113935A	Zündfunktenegeber	electronic ignition unit centrale d'allumage (électro- nique)	bobina d'accensione (elettro- nica) transmisor chispa de enten- dido (electrón.)	ET-Kit spare parts kit kit de pièces kit pezzi di ricambio kit de repuestos
8	1 1 1 1 1	11118155A	Scheibe, KPL	shield, compl. rondelle, compl.	rondella, compl. arandela, compl.	
9	1 1 1 1 1	14846D	Zündelektrode	ignition electrode électrode d'allumage	elettrodo di accensione electrodo de encendido	

THERMO S - SPACCATO RICAMBI

THERMO S spare parts list

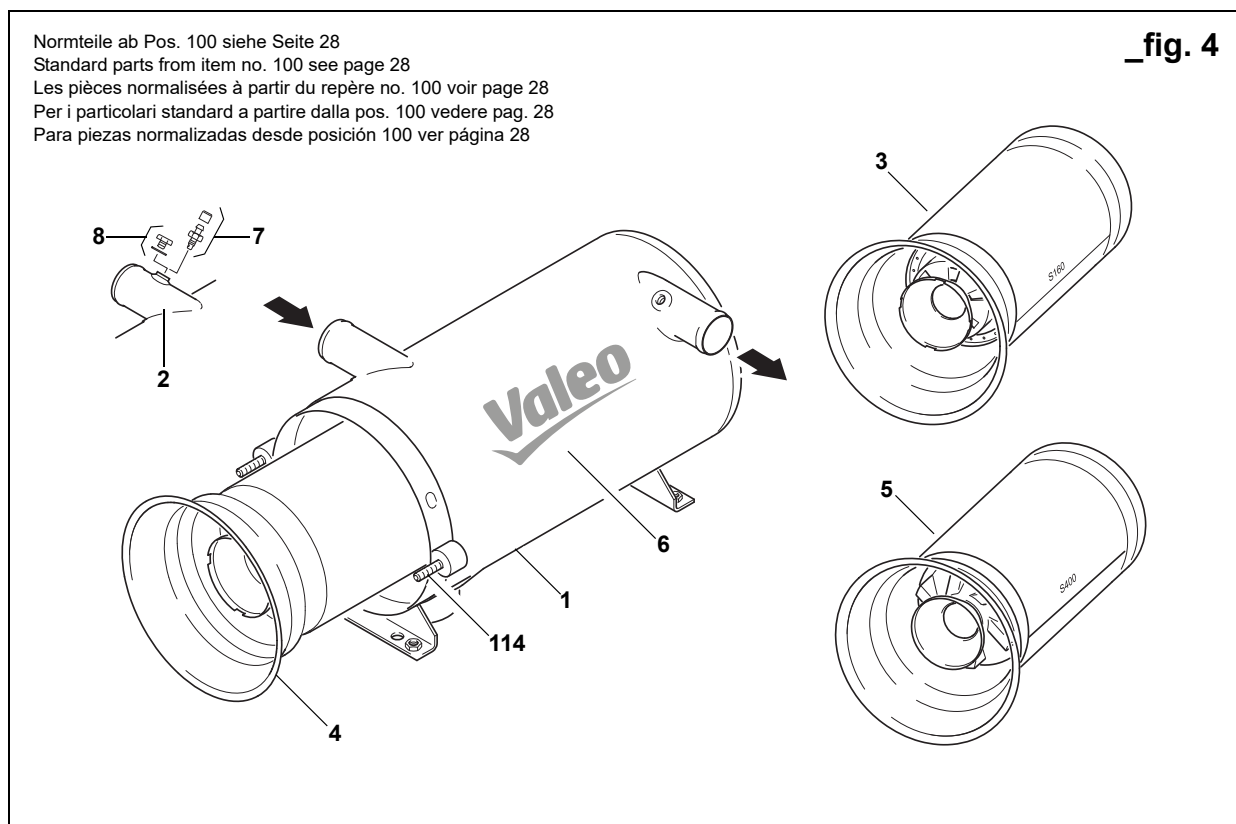

Pos. Item Rep. Pos. Pos.	Stück Quantity Nombre Pezzi Unidades ThermoS	Bestell-Nr. Part no. Référence No. di. cat. Núm. de pedido	Benennung	Description Désignation	Denominazione Denominación	Bemerkungen Remarks Remarques Note Observaciones
	160/230/300/350/400					
1	1 1 1 1 1 1	11113060A	ET-Wärmeübertrager	heat exchanger échangeur de chaleur	scambiatore di calore transmisor de calor	ohne Gewindestutzen am Wassereingang, enthält Pos. 114 / without threaded hole in the inlet pipe, incl. item 114 / sans support de pas de vis sur l'arrivée d'eau, comprend la pos. 114 / senza supporto filettato all'ingresso dell'acqua, contiene Pos. 114 / sin empalme roscado en la entrada de agua, contiene art. 114
2	1 1 1 1 1 1	11113061A	ET-Wärmeübertrager	heat exchanger échangeur de chaleur	scambiatore di calore transmisor de calor	mit Gewindestutzen am Wassereingang, enthält Pos. 114, optional Pos. 7 - 8 mitbestellen / with threaded hole in the inlet pipe, incl. item 114, optional order also items 7 - 8 / avec support de pas de vis sur l'arrivée d'eau, comprend la pos. 114, commander les pos. 7 - 8 avec / con supporto filettato all'ingresso dell'acqua, contiene Pos. 114, ordinare come opzione Pos. 7 - 8 / con empalme roscados en la entrada de agua, contiene art. 114, encargar opcionalmente art. 7 - 8
3	1	2710227B	Brennkammer 16 kW, KPL	combustion chamber, compl. chambre de combustion, compl.	camera di combustione, compl. cámara de combustión, compl.	
4	1 1 1	2710229A	Brennkammer 23...35 kW, KPL	combustion chamber, compl. chambre de combustion, compl.	camera di combustione, compl. cámara de combustión, compl.	
5		11111476A	Brennkammer 40 kW, KPL	combustion chamber, compl. chambre de combustion, compl.	camera di combustione, compl. cámara de combustión, compl.	

THERMO S - SPACCATO RICAMBI

THERMO S spare parts list



Thermal Bus Systems


Pos. Item Rep. Pos. Pos.	Stück Quantity Nombre Pezzi Unidades ThermoS	Bestell-Nr. Part no. Référence No. di. cat. Núm. de pedido	Benennung	Description Désignation	Denominazione Denominación	Bemerkungen Remarks Remarques Note Observaciones
	160230300350400					
6	1 1 1 1 1	2710953A	Schild selbstklebend	decal plaque	targhetta placa	Schriftzug und Logo Spheros company name and logo Spheros paraphe et logo Spheros iscrizione e logo Spheros leyenda y logo Spheros
7	1 1 1 1 1	11113062A	Ersatzteil-Kit Entlüftungsschraube	bleeder screw, spare parts kit vis de purge, kit de pièces	vite sfogo aria, kit pezzi di ricambio tornillo de purga de aire, kit de repuestos	enthält Entlüftungsschraube M12x1 und Schutz kappe, mit Teflonband abdichten / contains bleeder screw M12x1 and protecting cap, seal with teflon tape / comprend une vis de ventilation M12x1 et un clapet de protection, rendre étanche avec une bande de téflon / contiene vite sfogo aria M12x1 e cappa di protezione, ermetizzare con nastro di teflon / contiene tornillo de escape de aire M12x1 y tapa protectora, aplicar cinta de teflón para evitar fugas
8	1 1 1 1 1	11113063A	Ersatzteil-Kit Verschlusschraube	screw plug, spare parts kit bouchon fileté de fermeture, kit de pièces	tappo a vite, kit pezzi di ricambio tornillo de cierre, kit de repu- estos	enthält Verschlusschraube M12x1 und Dichtring / contains screw plug M12x1 and gasket ring / comprend une vis de fermeture M12x1 et un joint / contiene tappo a vite M12x1 e rondella / contiene tornillo de cierre M12x1 y arandela de estanqueidad

THERMO S - SPACCATO RICAMBI

THERMO S spare parts list

Normteile ab Pos. 100 siehe Seite 17
Standard parts from item no. 100 see page 17
Стандартные детали, начиная с позиции 100, см. стр. 17
Para piezas normalizadas desde posición 100 ver página 17
序列号 100 以上的标准件见 17 页

Thermo E Bild/fig./Рис./Fig. 5

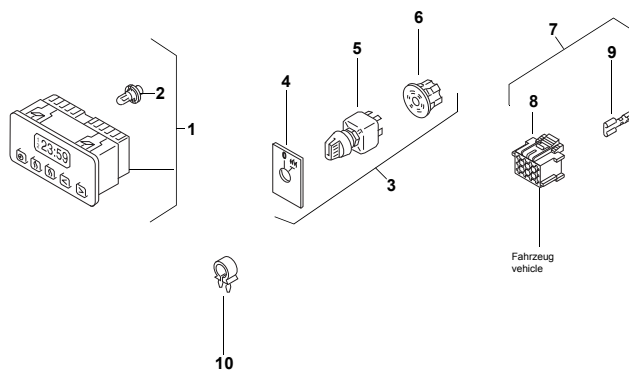


**SOSTITUITO
DA**

THERMO S

Normteile ab Pos. 100 siehe Seite 19
Standard parts from item no. 100 see page 19
Стандартные детали, начиная с позиции 100, см. стр. 19
Para piezas normalizadas desde posición 100 ver página 19
序列号 100 以上的标准件见 19 页

Thermo E Bild/fig./Рис./Fig./ 图示 5

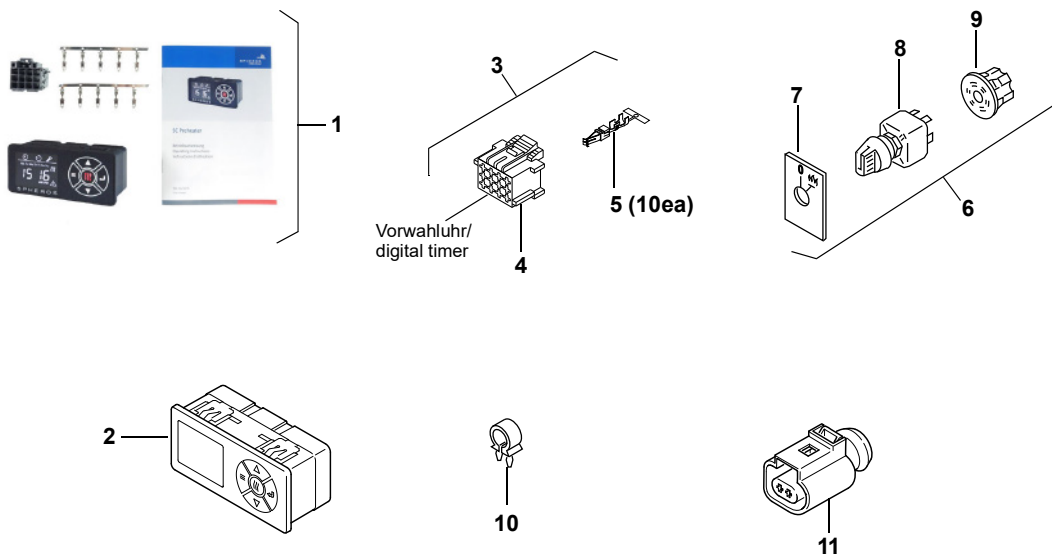

THERMO S - SPACCATO RICAMBI

THERMO S spare parts list


Pos. Item Поз. Pos.	Stück Quantity Штуки Unidades	Bestell-Nr. Part no. Номер заказа Núm. de pedido	Benennung	Description Название Denominación	Bemerkungen Remarks Примечания Observaciones
	Thermo E 200 320				
Elektrische Teile / Electrical parts / Электрические компоненты / Piezas eléctricas / 电子件					
1	1	1	11122850A	Vorwahluhr SC Preheater / Kit preselection timer 24V / kit таймер предварительного выбора 24В / комплект temporizador de preselección 24V / kit	mit Bedienungsanleitung + Pos. 3 with operating instructions + pos. 3 с инструкцией по эксплуатации + поз. 3 con instrucciones de funcionamiento + pos. 3
2	1	1	11120932C	Vorwahluhr SC Preheater preselection timer SC Preheater таймер предварительного выбора SC Preheater temporizador de preselección SC Preheater	
3	1	1	88191A	Anschlusskit Vorwahluhr connection kit timer Комплект для подключения таймера предварительного выбора Kit de conexión para temporizador digital	Pos. 4 - 1x, Pos. 5 - 10x item 4 - 1ea, item 5 - 10ea
4	1	1	87440A	• Steckhülsegehäuse 12-polig female connector, 12 way	
5	1	1	33613A	• Buchsenkontakt female contact	
6	1	1	2711011A	Schalter, kpl. 24V switch assy	
7	1	1	2710821A	• Schild bezel Панель Frontal 标牌	
8	1	1	2710469A	• Schalter mit Lampe 24V lighted switch 24V Переключатель с лампой 24 В Interruptor con lámpara 24V 24 伏指示灯开关	
9	1	1	105365Z	• Zentralstecker central plug центральный разъём Enchufe central 中央插头	
10	1	1	20160A	Klemmschelle Ø 17 clamp	
11	1	1	11114939C	Stecker P connector P разъем P conector P	

THERMO S - SPACCATO RICAMBI

THERMO S spare parts list

Normteile ab Pos. 100 siehe Seite 28
 Standard parts from item no. 100 see page 28
 Les pièces normalisées à partir du repère no. 100 voir page 28
 Per i particolari standard a partire dalla pos. 100 vedere pag. 28
 Para piezas normalizadas desde posición 100 ver página 28

_fig. 6

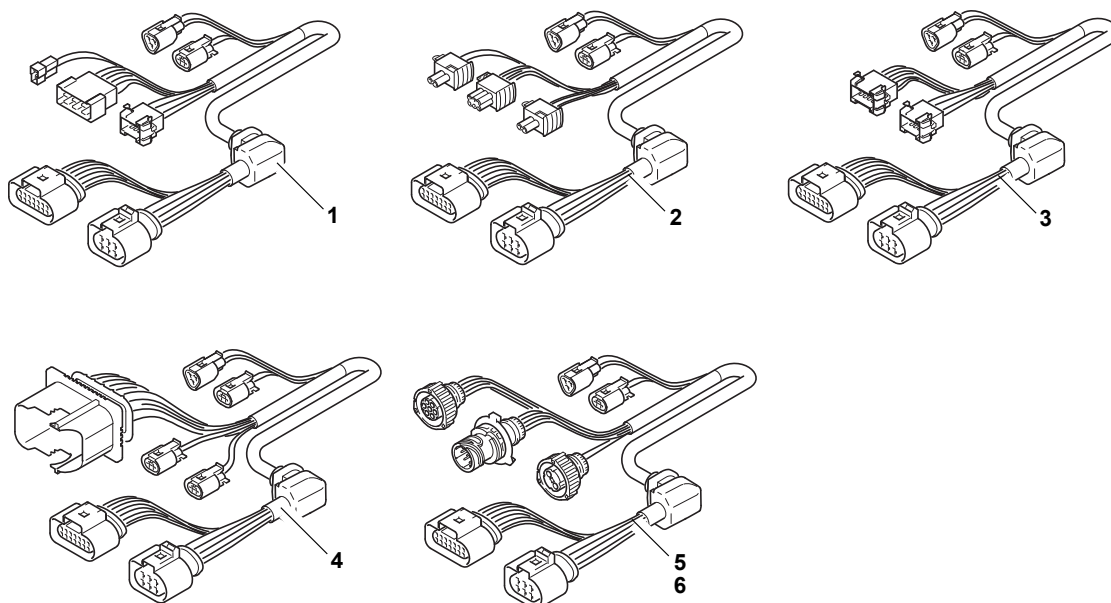


Pos. Item Rep. Pos. Pos.	Stück Quantity Nombre Pezzi Unidades ThermoS	Bestell-Nr. Part no. Référence No. di. cat. Núm. de pedido	Benennung	Description Désignation	Denominazione Denominación	Bemerkungen Remarks Remarques Note Observaciones
	160230300350400					
1	1 1 1 1 1 1	2710250B	Kabelbaum	cable harness faisceau des câbles	fascio cavi mazo de cables	Standard
2	1 1 1 1 1 1	11111292A	Kabelbaum	cable harness faisceau des câbles	fascio cavi mazo de cables	
3	1 1 1 1 1 1	11111289A	Kabelbaum	cable harness faisceau des câbles	fascio cavi mazo de cables	
4	1 1 1 1 1 1	11111290B	Kabelbaum	cable harness faisceau des câbles	fascio cavi mazo de cables	Thermo S 350.002/ 350.004
5	1 1 1 1 1 1	11111288A	Kabelbaum	cable harness faisceau des câbles	fascio cavi mazo de cables	Thermo S 300.003/ 300.004
6	1 1 1 1 1 1	11111293A	Kabelbaum	cable harness faisceau des câbles	fascio cavi mazo de cables	Thermo S 300.007
no fig.		1 1	11112416B	Kabelbaum	cable harness faisceau des câbles	fascio cavi mazo de cables Thermo S 300.020 Solaris Thermo S 350.005 Solaris
no fig.		1	11115114B	Kabelbaum	cable harness faisceau des câbles	fascio cavi mazo de cables Thermo S 300.42 CAN

THERMO S - SPACCATO RICAMBI

THERMO S spare parts list

Normteile ab Pos. 100 siehe Seite 28
Standard parts from item no. 100 see page 28
Les pièces normalisées à partir du repère no. 100 voir page 28
Per i particolari standard a partire dalla pos. 100 vedere pag. 28
Para piezas normalizadas desde posición 100 ver página 28

_fig. 7

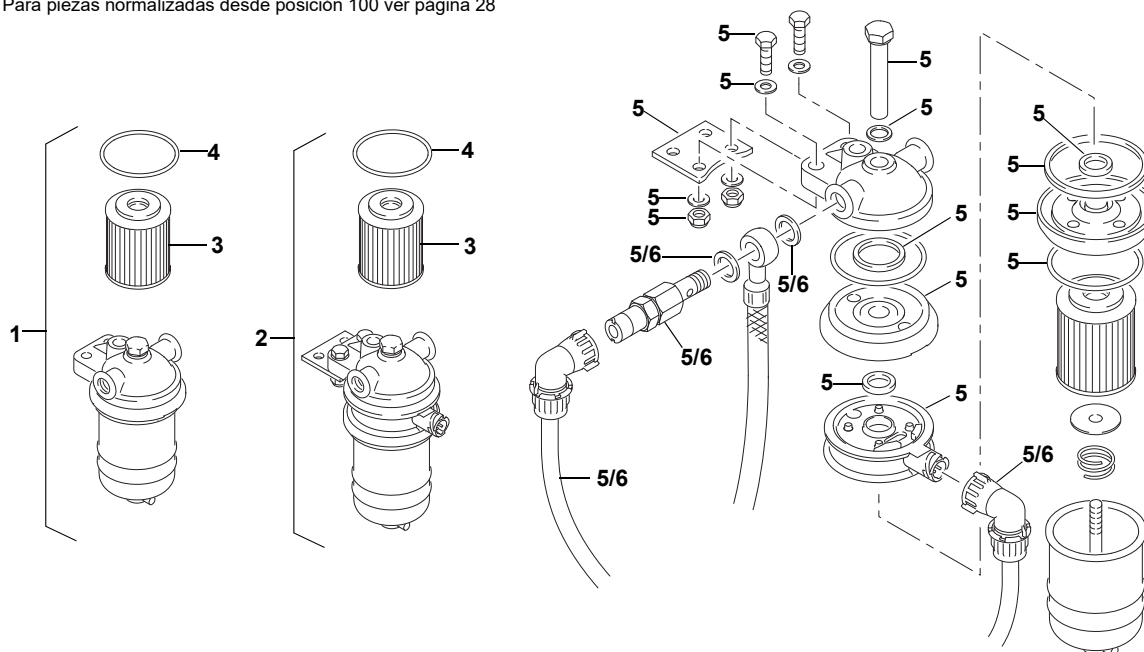

Pos. Item Rep. Pos. Pos.	Stück Quantity Nombre Pezzi Unidades ThermoS					Bestell-Nr. Part no. Référence No. di. cat. Núm. de pedido	Benennung	Description Désignation	Denominazione Denominación	Bemerkungen Remarks Remarques Note Observaciones
	160	230	300	350	400					
Mechanische Teile / Mechanical parts										
1	1	1	1	1	1	140708Z	Brennstoff-Filter für Diesel/PME	fuel filter filtre de combustible	filtro del combustible filtro de combustible	
2	1	1	1	1	1	11116931A	Brennstoff-Filter mit Heizadapter	fuel filter with heating adapter filtre de combustible	filtro del combustible filtro de combustible	
3	1	1	1	1	1	97457A	• Filtereinsatz	strainer cartouche filtrante	cartuccia filtrante cartucho de filtro	
4	1	1	1	1	1	331406Z	• Runddichtring DIN 3770 59,4 x 2,8	gasket ring joint annulaire	guarnizione anulare junta tórica	
5	1	1	1	1	1	11118069A	Ümrüst-Kit, Heizadapter	conversion kit, heating adapter kit d'adaptation, adaptateur de chauffage	kit di modifica, riscaldamento adattatore kit de montaje, calefacción adaptador	
6	1	1	1	1	1	11118070A	Umrüst-Kit, Brennstofffilter	conversion kit, fuel filter kit d'adaptation, filtre de combustible	kit di modifica, filtro combustibile kit de montaje, filtro de combustible	

x-Stück bedeutet, bei verschiedenen Montagevarianten ist unterschiedlicher Bedarf erforderlich

An "x" in the quantity column means that the quantity required varies depending on the mounting method used.


Un x dans la colonne de nombre signifie: en cas de différentes variantes de montage, la quantité nécessaire est en fonction de la variante de montage correspondante.

x nella colonna dei pezzi significa che a diverse varianti di montaggio ne cambia il fabbisogno

x - piezas significa que con diferentes variantes de montaje también los requerimientos son diferentes

THERMO S - SPACCATO RICAMBI

THERMO S spare parts list

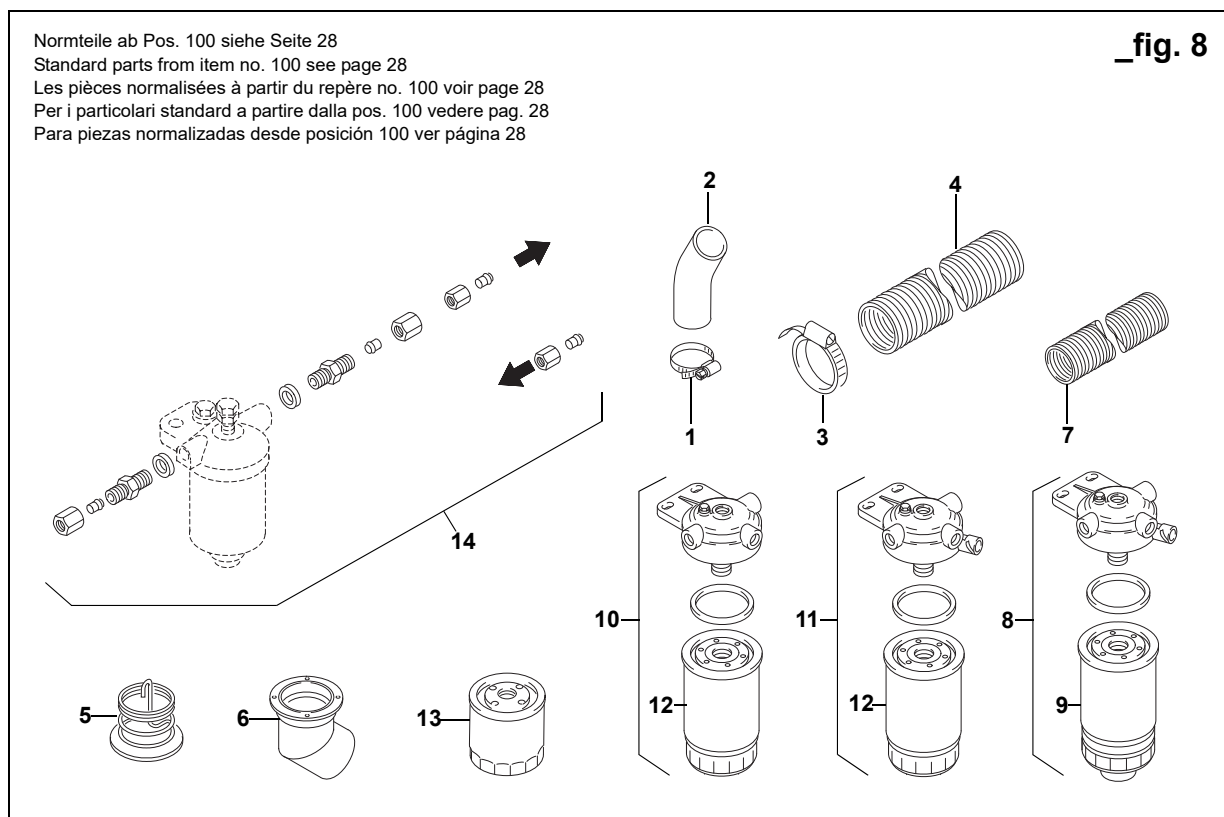

Pos. Item Rep. Pos. Pos.	Stück Quantity Nombre Pezzi Unidades ThermoS					Bestell-Nr. Part no. Référence No. di. cat. Núm. de pedido	Benennung	Description Désignation	Denominazione Denominación	Bemerkungen Remarks Remarques Note Observaciones
	160	230	300	350	400					
Mechanische Teile / Mechanical parts										
1	4	4	4	4	4	67371A	Schlauchklemme PEBRA DIN 3017 Ø 48–55	hose clip collier de serrage	fascetta stringitubo brida para manguera	
2	2	2	2	2	2	85984B	Gummikrümm i.Ø 38	rubber elbow durite coudée	gomito in gomma codo de goma	
3	1	1	1	1	1	13 02375A	Schlauchschelle Ø 70–90	hose clamp pince pour tuyau flexible	fascetta stringitubo abrazadera para manguera	Ersatz für / replacement for / remplacement pour / sostituisce il / repuesto para 331236
4	x	x	x	x	x	479721Z	Flex Rohr i.Ø 70 / a.Ø 73,5 (Abgas)	flexible hose (exhaust gas) tuyau flexible	tubo flessibile tubo flexible	Meterware per meter marchandise au mètre merci a metro material por metro
5	1	1	1			84970A	Abgasumlenkung	exhaust gas deflection déflecteur des gaz d'échap- pem.	deviazione gas di scarico deflector de escape	
6	1	1	1	1	1	63996A	Austrittsrohr i.Ø 71	exhaust pipe extension tubulure d'échappement	tubo scarico fumi tubo de escape	
7	x	x	x	x	x	88729A	Luftschlauch i.Ø 55 Brennluft	air hose conduite d'air	conduzione dell'aria conducción de aire	Meterware per meter marchandise au mètre merci a metro material por metro

THERMO S - SPACCATO RICAMBI

THERMO S spare parts list



Thermal Bus Systems

Pos. Item Rep. Pos. Pos.	Stück Quantity Nombre Pezzi Unidades ThermoS	Bestell-Nr. Part no. Référence No. di. cat. Núm. de pedido	Benennung	Description Désignation	Denominazione Denominación	Bemerkungen Remarks Remarques Note Observaciones
	160230300350400					
8	1 1 1 1 1	9002975B	Brennstofffilter beheizbar, PME- tauglich	fuel filter (heatable; PME-compatible) filtre de combustible, chauf- fable, utilisable avec PME	filtro combustibile, riscaldabile, adatto a PME filtro de combustible, calentable, apto para PME	
9	1 1 1 1 1	9002976A	• Wechselfilter PME-tauglich	Easy-change filter (PME- compatible) filtre interchangeable, utilisable avec PME	filtro di ricambio, adatto a PME filtro intercambiable, apto para PME	
10	1 1 1 1 1	9001819A	Brennstofffilter KKC 85/1	fuel filter filtre de combustible	filtro combustibile filtro de combustible	Setra
11	1 1 1 1 1	9001818B	Brennstofffilter KKC 84/1 mit Heizung	fuel filter (heatable) filtre de combustible (chauffable)	filtro combustibile (riscaldabile) filtro de combustible (calentable)	Setra, Rail
12	1 1 1 1 1	9001788A	• Wechselfilter KC 74 - 089	Easy-change filter filtre interchangeable	filtro di ricambio filtro intercambiable	Setra, Rail
13	1 1 1 1 1	9011807C	Wechselfilter	Easy-change filter filtre interchangeable	filtro di ricambio filtro intercambiable	
14	1 1 1 1 1	219495Z	Anschlußteile-Kit für Filter	connecting parts kit for filter kit de pièces de raccordement pour filtre	serie raccorderia per il filtro kit de piezas de conexión para filtros	

x-Stück bedeutet, bei verschiedenen Montagevarianten ist unterschiedlicher Bedarf erforderlich

An "x" in the quantity column means that the quantity required varies depending on the mounting method used.

Un x dans la colonne de nombre signifie: en cas de différentes variantes de montage, la quantité nécessaire est en fonction de la variante de montage correspondante.

x nella colonna dei pezzi significa che a diverse varianti di montaggio ne cambia il fabbisogno


x - piezas significa que con diferentes variantes de montaje también los requerimientos son diferentes

THERMO S - SPACCATO RICAMBI

THERMO S spare parts list

Normteile ab Pos. 100 siehe Seite 28
Standard parts from item no. 100 see page 28
Les pièces normalisées à partir du repère no. 100 voir page 28
Per i particolari standard a partire dalla pos. 100 vedere pag. 28
Para piezas normalizadas desde posición 100 ver página 28

_fig. 9

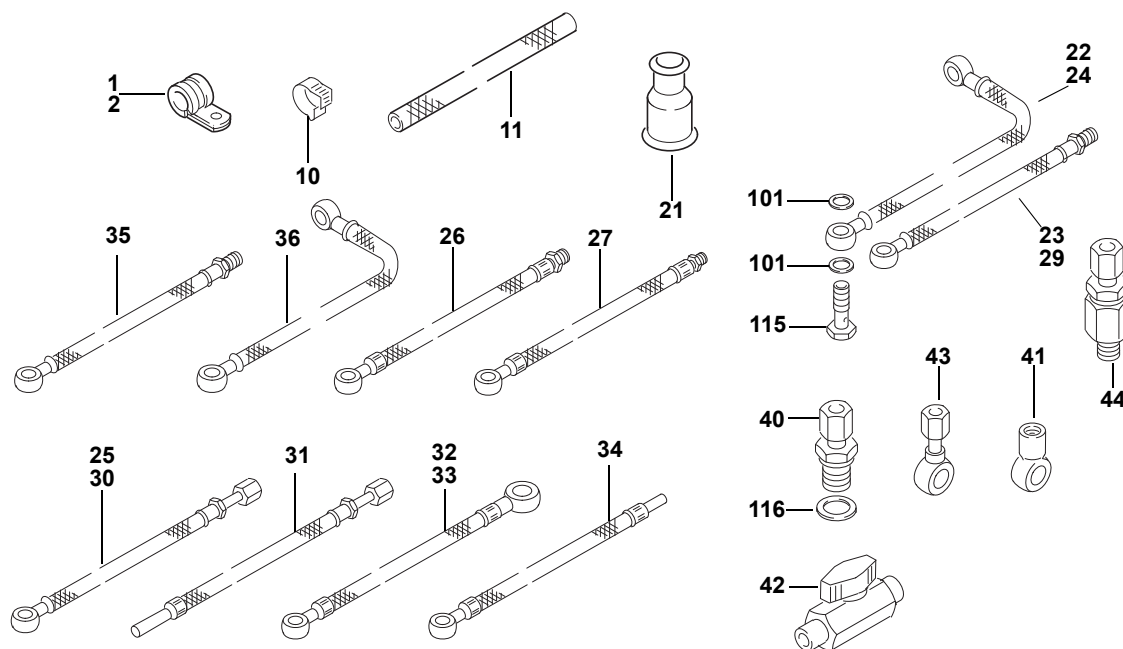

Pos. Item Rep. Pos. Pos.	Stück Quantity Nombre Pezzi Unidades ThermoS	Bestell-Nr. Part no. Référence No. di. cat. Núm. de pedido	Benennung	Description Désignation	Denominazione Denominación	Bemerkungen Remarks Remarques Note Observaciones
	160/230/300/350/400					Kompakt-Heizgeräte / Wasserstation: Brennstoff-Filter und Umwälzpumpen sind am Heizgerät montiert. Aufgeführt sind die unterschiedlichen bzw. zusätzlichen Ersatzteile zu den Standard-Heizgeräten. Compact heaters / water station: Fuel strainer and circulation pumps are mounted on the heater. Listing of parts which are different or supplementary to the standard models. Appareils de chauffage compact / station d'eau: Filtre de combustible et pompe de circulation sont montés sur l'appareil de chauffage. On mentionne les pièces différentes ou supplémentaires par rapport des appareils standard. Riscaldatori compatti / stazione acqua: Filtro combustibile e pompa circolazione sono montati sulla caldaia. Qui di seguito sono elencati i pezzi di ricambio che differiscono agli apparecchi standard. Calefactor compacto / estación de agua: los filtros de combustible y las bombas de circulación están montados en el calefactor. Se presentan los repuestos diferentes o adicionales para los calefactores estándar.
1	3	362891Z	Rohrschelle Ø 29	pipe clip collier de serrage	fascetta di serraggio abrazadera para tubo	
2	1	35458A	Rohrschelle Ø 35	pipe clip collier de serrage	fascetta di serraggio abrazadera para tubo	
3-9						
10	2	15055A	Schlauchschelle Ø 13,5	hose clamp pince pour tuyau flexible	fascetta stringitubo abrazadera para manguera	
11	x	125080Z	Kraftstoffschlauch i.Ø. 7,5 / a.Ø. 13,5	fuel hose tuyau de combustible	flessibile combustibile tubo flexible de combustible	
13-20						
21	1 1	1300781A	Tülle	grommet douille	passacavo manguito	

THERMO S - SPACCATO RICAMBI

THERMO S spare parts list

Pos. Item Rep. Pos. Pos.	Stück Quantity Nombre Pezzi Unidades ThermoS	Bestell-Nr. Part no. Référence No. di. cat. Núm. de pedido	Benennung	Description Désignation	Denominazione Denominación	Bemerkungen Remarks Remarques Note Observaciones
	160 230 300 350 400					
22	1 1 1	87787A	Brennstoffschlauch Saugleitung Ø 10/14 – ca. 540 lang. PME-beständig	fuel supply line canalisation d'aspiration	tubo combustibile (aspirazione) tubo flexible combustible (as- piración)	
23	1 1 1	87786A	Brennstoffschlauch Rücklaufleitung Ø 10 – M 14 x 1,5 – ca. 790 lang PME-beständig	fuel return line canalisation de refoulement	tubo combustibile (ritorno), tubo flexible combustible (retorno)	
24	1 1	90712A	Brennstoffschlauch Saugleitung Ø 10/14 – ca. 420 lang PME-beständig	fuel supply line canalisation d'aspiration	tubo combustibile (aspirazione) tubo flexible combustible (as- piración)	
25	1 1	90734B	Brennstoffschlauch Rücklaufleitung Ø 10 – M 14 x 1,5 – ca. 830 lang PME-beständig	fuel return line canalisation de refoulement	tubo combustibile (ritorno) tubo flexible combustible (retorno)	
26	1 1	82234B	Brennstoffschlauch Saugleitung Ø 10 – M 14 x 1,5 – ca. 600 lang PME-beständig	fuel supply line canalisation d'aspiration	tubo combustibile (aspirazione) tubo flexible combustible (as- piración)	Thermo S 300.020 Solaris Thermo S 350.005 Solaris
27	1 1	82235B	Brennstoffschlauch Rücklaufleitung Ø 10 – M 12 x 1,5 – ca. 600 lang, PME-beständig	fuel return line canalisation de refoulement	tubo combustibile (ritorno) tubo flexible combustible (retorno)	Thermo S 300.020 Solaris Thermo S 350.005 Solaris
28						
29	1	87687A	Brennstoffschlauch Rücklaufleitung Ø 10 – M 12 x 1,5 – ca. 720 lang PME-beständig	fuel return line canalisation de refoulement	tubo combustibile (ritorno), tubo flexible combustible (retorno)	
30	1 1	87686C	Brennstoffschlauch Saugleitung – Außen- gewinde und Überwurfmutter M 14 x 1,5 ca. 1200 lang PME-beständig	fuel supply line canalisation d'aspiration	tubo combustibile (aspirazione) tubo flexible combustible (as- piración)	
31	1 1	92371B	Brennstoffschlauch 1 Ende unbestückt; Überwurfmutter M 14 x 1,5 ca. 810 lang PME-beständig	fuel supply line canalisation d'aspiration	tubo combustibile (aspirazione) tubo flexible combustible (as- piración)	
32	1 1	66793A	Brennstoffschlauch Saugleitung Ø 10 – Ø 14 ca. 920 lang PME-beständig	fuel supply line canalisation d'aspiration	tubo combustibile (aspirazione) tubo flexible combustible (as- piración)	
33	1 1 1	9002333A	Brennstoffschlauch Saugleitung Ø 10 – Ø 14 ca. 790 lang PME-beständig	fuel supply line canalisation d'aspiration	tubo combustibile (aspirazione) tubo flexible combustible (as- piración)	

THERMO S - SPACCATO RICAMBI

THERMO S spare parts list



Thermal Bus Systems

Pos. Item Rep. Pos. Pos.	Stück Quantity Nombre Pezzi Unidades ThermoS	Bestell-Nr. Part no. Référence No. di. cat. Núm. de pedido	Benennung	Description Désignation	Denominazione Denominación	Bemerkungen Remarks Remarques Note Observaciones
	160230300350400					
34		65058A	Brennstoffschlauch Rücklaufleitung Ø 10 – Ø 8 – ca. 830 lang PME-beständig	fuel return line canalisation de refluxement	tubo combustibile (ritorno) tubo flexible combustible (retorno)	
35	1 1 1	9010020A	Brennstoffschlauch Rücklaufleitung	fuel return line canalisation de refluxement	tubo combustibile (ritorno) tubo flexible combustible (retorno)	
36	1 1 1	9010077A	Brennstoffschlauch Rücklaufleitung	fuel return line canalisation de refluxement	tubo combustibile (ritorno) tubo flexible combustible (retorno)	
37-39						
40	1 1 1	87681B	Zwischenstück Außengewinde M14 x 1,5 Überwurfmutter M14 x 1,5	adapter external thread M14 x 1,5 union nut M14 x 1,5 entretoise filetage extérieur M 14 x 1,5 écrou-raccord M 14 x 1,5	raccordo filetto esterno M 14 x 1,5 dado a calotta M 14 x 1,5	
41	1 1	88738A	Ringstück Ø 14	banjo raccord de tubulure annulaire	raccordo anulare per tubo racor anular de manguera	Thermo S 300.020 Solaris Thermo S 350.005 Solaris
42	1 1 1	88028D	Niederdruck- Kugelhahn	low-pressure ball valve robinet à boisseausphérique basse pression	rubinetto a sfera bassa pressione llave esférica de baja presión	
43	1 1 1	89615A	Ringstutzen	banjo buse annulaire	raccordo anulare racor anular	
44	1 1	65063C	Rückschlagventil	check valve soupape anti-retour	valvola unidirezionale válvula de retención	

x-Stück bedeutet, bei verschiedenen Montagevarianten ist unterschiedlicher Bedarf erforderlich

An "x" in the quantity column means that the quantity required varies depending on the mounting method used.

Un x dans la colonne de nombre signifie: en cas de différentes variantes de montage, la quantité nécessaire est en fonction de la variante de montage correspondante.

x nella colonna dei pezzi significa che a diverse varianti di montaggio ne cambia il fabbisogno


x - piezas significa que con diferentes variantes de montaje también los requerimientos son diferentes

THERMO S - SPACCATO RICAMBI

THERMO S spare parts list

Normteile ab Pos. 100 siehe Seite 28
Standard parts from item no. 100 see page 28
Les pièces normalisées à partir du repère no. 100 voir page 28
Per i particolari standard a partire dalla pos. 100 vedere pag. 28
Para piezas normalizadas desde posición 100 ver página 28

_fig. 10

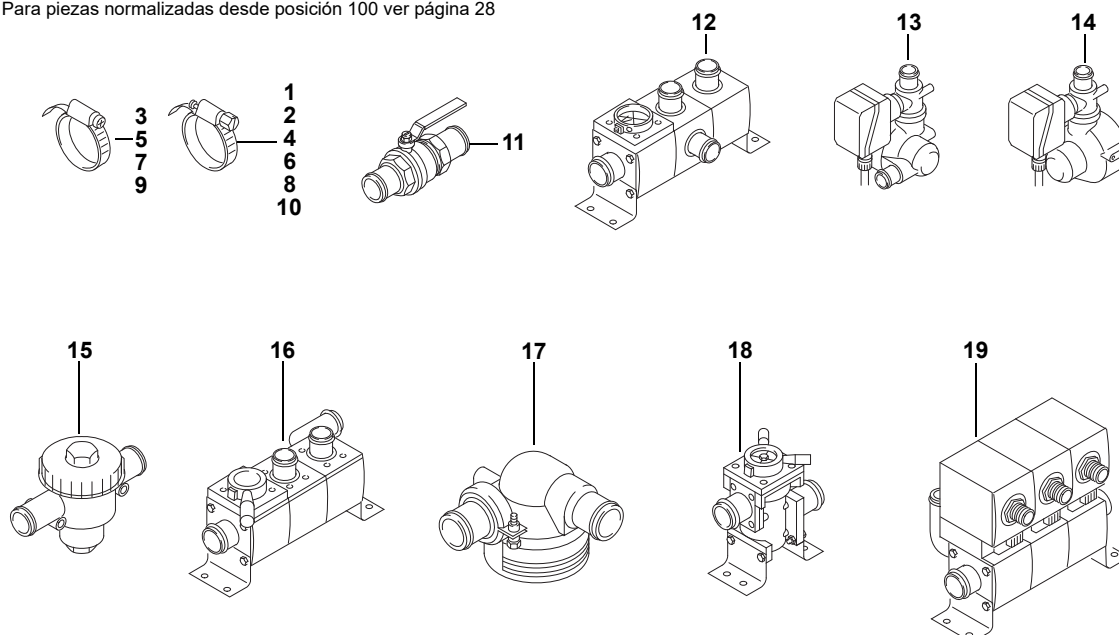

Pos. Item Rep. Pos. Pos.	Stück Quantity Nombre Pezzi Unidades ThermoS	Bestell-Nr. Part no. Référence No. di. cat. Núm. de pedido	Benennung	Description Désignation	Denominazione Denominación	Bemerkungen Remarks Remarques Note Observaciones
	160230300350400					
1	6 6	67369A	Schlauchschelle Ø 32-39	hose clamp pince pour tuyau flexible	fascetta stringitubo abrazadera para manguera	
2	1 1	67370A	Schlauchschelle Ø 40-47	hose clamp pince pour tuyau flexible	fascetta stringitubo abrazadera para manguera	
3	x x	139726Z	Schlauchschelle Ø 40-50	hose clamp pince pour tuyau flexible	fascetta stringitubo abrazadera para manguera	
4	x x x	67371A	Schlauchschelle Ø 48-55	hose clamp pince pour tuyau flexible	fascetta stringitubo abrazadera para manguera	
5	1 1 1	139661Z	Schlauchschelle DIN 3017 Ø 60-80	hose clamp pince pour tuyau flexible	fascetta stringitubo abrazadera para manguera	
6	x x	67372A	Schlauchschelle Ø 72-79	hose clamp pince pour tuyau flexible	fascetta stringitubo abrazadera para manguera	
7	1	1302375A	Schlauchschelle Ø 70-90	hose clamp pince pour tuyau flexible	fascetta stringitubo abrazadera para manguera	
8	1	92659B	Schlauchschelle (Pebra) Ø 70-90	hose clamp pince pour tuyau flexible	fascetta stringitubo abrazadera para manguera	
9	1 1 1	139629Z	Schlauchschelle DIN 3017 Ø 100-120	hose clamp pince pour tuyau flexible	fascetta stringitubo abrazadera para manguera	
10	1 1	67373A	Schlauchschelle Ø 98-120	hose clamp pince pour tuyau flexible	fascetta stringitubo abrazadera para manguera	

THERMO S - SPACCATO RICAMBI

THERMO S spare parts list



Pos. Item Rep. Pos. Pos.	Stück Quantity Nombre Pezzi Unidades ThermoS					Bestell-Nr. Part no. Référence No. di. cat. Núm. de pedido	Benennung	Description Désignation	Denominazione Denominación	Bemerkungen Remarks Remarques Note Observaciones
	160	230	300	350	400					
11			1	1		AM 4650	Handabsperrschieber	manual stop valve vanne d'arrêt à commande manuelle	saracinesca dichiusura manuale corredera de cierre manual	
12			1			88280A	Rückschlagventil mit Absperrhahn Wasseranschlüsse: 1x a.Ø 35; 3x a.Ø 28	check valve with shut-off valve soupape anti-retour avec valve d'arrêt	valvola unidirezionale con rubinetto di chiusura válvula de retención con llave de cierre	
13			1			84065B	Hauptabsperrventil mit Wasserfilter Wasseranschlüsse 2x a.Ø 38	main shut-off valve with water filter soupape d'arrêt principale avec filtre d'eau	valvola di interc. princip. con filtro acqua válvula de cierre pral. con filtro de agua	
14			1			AM 6206	Hauptabsperrventil mit Wasserfilter Wasseranschlüsse 2x a.Ø 38	main shut-off valve with water filter soupape d'arrêt principale avec filtre d'eau	valvola di interc. princip. con filtro acqua válvula de cierre pral. con filtro de agua	
15			1	1		AM 6200	Absperrhahn mit Filter	shut-off valve with filter robinet d'arrêt avec filtre	rubinetto di chiusura con filtro llave de cierre con filtro	
no fig.			1	1		AM 6205	• Runddichtring DIN 3770 Ø 82,22 x Ø2,62	gasket ring joint annulaire	guarnizione anulare junta tórica	
no fig.			1	1		AM 6202	• Filtereinsatz	strainer cartouche filtrante	cartuccia filtrante cartucho de filtro	
16			1	1		AM 4652	Rückschlagventil mit Absperrhahn	check valve with shut-off valve soupape anti-retour avec valve d'arrêt	valvola unidirezionale con rubinetto di chiusura válvula de retención con llave de cierre	
17			1	1		AM 6203	Wasserfilter Anschluß-Ø 38	water filter filtre d'eau	filtro acqua filtro de agua	
18			1	1		AM 4611	Absperrhahn mit Filter Wasseranschlüsse 2x Ø 35	shut-off valve with filter robinet d'arrêt avec filtre	rubinetto di chiusura con filtro llave de cierre con filtro	
19			1	1		AM 4653	Motorregelventil 2-Wege-Ventil Wasseranschlüsse: 1x a.Ø 35; 3x a.Ø 28	engine control valve valve de réglage du moteur	valvola di regolazione del motore válvula reguladora motor	

x-Stück bedeutet, bei verschiedenen Montagevarianten ist unterschiedlicher Bedarf erforderlich

An "x" in the quantity column means that the quantity required varies depending on the mounting method used.

Un x dans la colonne de nombre signifie: en cas de différentes variantes de montage, la quantité nécessaire est en fonction de la variante de montage correspondante.

x nella colonna dei pezzi significa che a diverse varianti di montaggio ne cambia il fabbisogno


x - piezas significa que con diferentes variantes de montaje también los requerimientos son diferentes

THERMO S - SPACCATO RICAMBI

THERMO S spare parts list

Normteile ab Pos. 100 siehe Seite 28
Standard parts from item no. 100 see page 28
Les pièces normalisées à partir du repère no. 100 voir page 28
Per i particolari standard a partire dalla pos. 100 vedere pag. 28
Para piezas normalizadas desde posición 100 ver página 28

_fig. 11

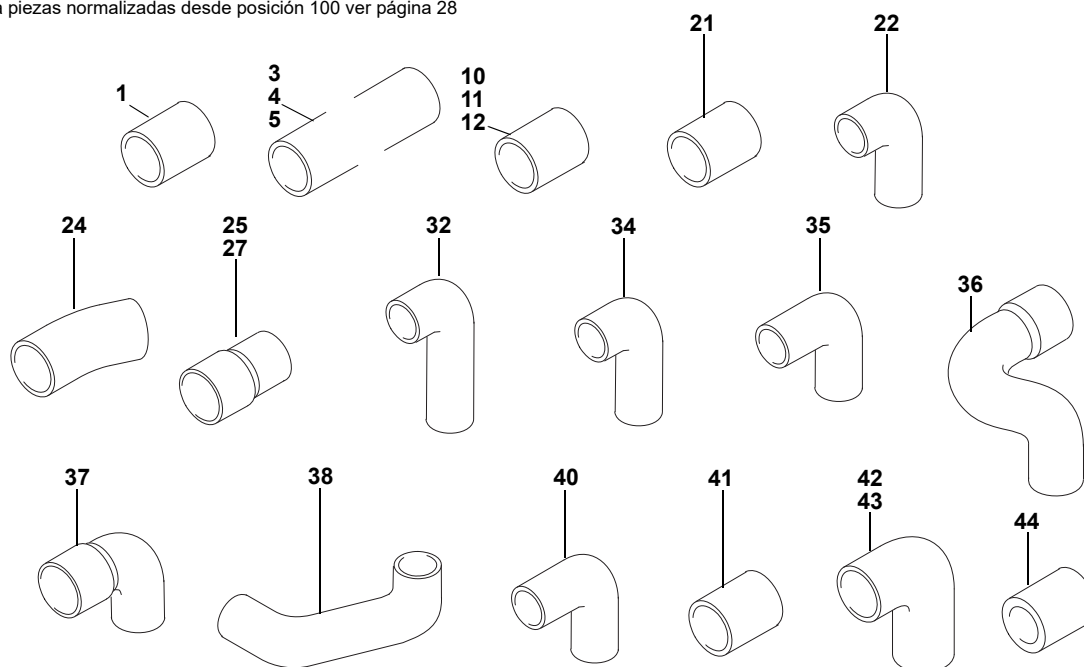

Pos. Item Rep. Pos. Pos.	Stück Quantity Nombre Pezzi Unidades ThermoS	Bestell-Nr. Part no. Référence No. di. cat. Núm. de pedido	Benennung	Description Désignation	Denominazione Denominación	Bemerkungen Remarks Remarques Note Observaciones
	160230300350400					
1	x	1303715A	Schlauch i.Ø 38 / a.Ø 50 ca. 65 lang	hose tuyau flexible	tubo sagomato gomma tubo flexible	
2	1	19621A	Schlauch i.Ø 38 / a.Ø 50 ca. 82 lang	hose tuyau flexible	tubo sagomato gomma tubo flexible	
3	1	34357A	Schlauch i.Ø 28 / a.Ø 38 ca. 62 lang	hose tuyauflexible	tubo sagomato gomma tubo flexible	
4						
5	1	82557A	Schlauch i.Ø 28 / a.Ø 38 ca. 180 lang	hose tuyau flexible	tubo sagomato gomma tubo flexible	
6-9						
10	1	11116056A	Silikonschlauch i.Ø 38 / a.Ø 47 ca. 82 lang	siliconehose flexible en silicone	tubo flessibile del silicone tube flex. de silica	
11	x	87820A	Silikonschlauch i.Ø 38 / a.Ø 47 ca. 65 lang	siliconehose flexible en silicone	tubo flessibile del silicone tube flex. de silica	
12	1	65216A	Silikonschlauch i.Ø 28 / a.Ø 37 ca. 180 lang	siliconehose flexible en silicone	tubo flessibile del silicone tube flex. de silica	

THERMO S - SPACCATO RICAMBI

THERMO S spare parts list



Thermal Bus Systems

Pos. Item Rep. Pos. Pos.	Stück Quantity Nombre Pezzi Unidades ThermoS	Bestell-Nr. Part no. Référence No. di. cat. Núm. de pedido	Benennung	Description Désignation	Denominazione Denominación	Bemerkungen Remarks Remarques Note Observaciones
	160 230 300 350 400					
13	1	65082A	Silikonschlauch i.Ø 38 / a.Ø 47 ca. 65 lang	siliconehose flexible en silicone	tubo flessibile del silicone tube flex. de silicona	
14-20						
21	1	84082A	Formschlauch i.Ø 38 / a.Ø 50 ca. 130 lang mit Textileinlage / with textile ply / avec garniture en textile / con supporto in tessuto / con forro de tela	bent hose tuyau formé	tubo sagomato gomma manguera conformada	
22	1	91917A	Formschlauch i.Ø 38; a.Ø 47	bent hose tuyau formé	tubo sagomato gomma manguera conformada	
24	1	85984B	Formschlauch i.Ø 38; a.Ø 48 Bogen 34°	bent hose tuyau formé	tubo sagomato gomma manguera conformada	
25	1	91889A	Formschlauch i.Ø 35/38 / a.Ø 44/47 ca. 70 lang	bent hose tuyau formé	tubo sagomato gomma manguera conformada	
26						
27	1	82716A	Formschlauch i.Ø 35/38 / a.Ø 47/50 ca. 70 lang	bent hose tuyau formé	tubo sagomato gomma manguera conformada	
28-31						
32	1	82717A	Formschlauch i.Ø 35/ a.Ø 47 Bogen 90°, Schenkellänge 30/110	bent hose tuyau formé	tubo sagomato gomma manguera conformada	
34	1	87801B	Formschlauch i.Ø 28/ a.Ø 38 Bogen 90°, Schenkellänge 20/41	bent hose tuyau formé	tubo sagomato gomma manguera conformada	
35	1	91188A	Formschlauch i.Ø 38/ a.Ø 48 Bogen 90°, Schenkellänge 31/56	bent hose tuyau formé	tubo sagomato gomma manguera conformada	
36	1	88056A	Formschlauch i.Ø 28/38; a.Ø 38/48	bent hose tuyau formé	tubo sagomato gomma manguera conformada	
37	1	87800A	Formschlauch i.Ø 35/38 / a.Ø 45/48 Bogen 90°, Schenkellänge ca. 43	bent hose tuyau formé	tubo sagomato gomma manguera conformada	
38	1	88057A	Formschlauch i.Ø 38/ a.Ø 48	bent hose tuyau formé	tubo sagomato gomma manguera conformada	
39						
40	1	1116044A	Silikonschlauch i.Ø 38/ a.Ø 47	silicone hose flexible en silicone	tubo flessibile del silicone tube flex. de silicona	
41	1	91475A	Formschlauch i.Ø 38/ a.Ø 50 ca. 105 lang mit Textileinlage / with textile ply / avec garniture en textile / con supporto in tessuto / con forro de tela	bent hose tuyau formé	tubo sagomato gomma manguera conformada	

THERMO S - SPACCATO RICAMBI

THERMO S spare parts list



Pos. Item Rep. Pos. Pos.	Stück Quantity Nombre Pezzi Unidades ThermoS	Bestell-Nr. Part no. Référence No. di. cat. Núm. de pedido	Benennung	Description Désignation	Denominazione Denominación	Bemerkungen Remarks Remarques Note Observaciones
	160230300350400					
42	1	90295A	Formschlauch i.Ø 38/ a.Ø 47 Bogen 90°, Schenkellänge 31/71	bent hose tuyau formé	tubo sagomato gomma manguera conformada	
43	1 1	65217A	Formschlauch i.Ø 35/38/ a.Ø 44/47 Bogen 90°, Schenkellänge 40/40	bent hose tuyau formé	tubo sagomato gomma manguera conformada	
44	1 1	9007397A	Formschlauch i.Ø 38/ a.Ø 48	bent hose tuyau formé	tubo sagomato gomma manguera conformada	

x-Stück bedeutet, bei verschiedenen Montagevarianten ist unterschiedlicher Bedarf erforderlich

An "x" in the quantity column means that the quantity required varies depending on the mounting method used.

Un x dans la colonne de nombre signifie: en cas de différentes variantes de montage, la quantité nécessaire est en fonction de la variante de montage correspondante.

x nella colonna dei pezzi significa che a diverse varianti di montaggio ne cambia il fabbisogno


x - piezas significa que con diferentes variantes de montaje también los requerimientos son diferentes

THERMO S - SPACCATO RICAMBI

THERMO S spare parts list

Normteile ab Pos. 100 siehe Seite 28
Standard parts from item no. 100 see page 28
Les pièces normalisées à partir du repère no. 100 voir page 28
Per i particolari standard a partire dalla pos. 100 vedere pag. 28
Para piezas normalizadas desde posición 100 ver página 28

_fig. 12

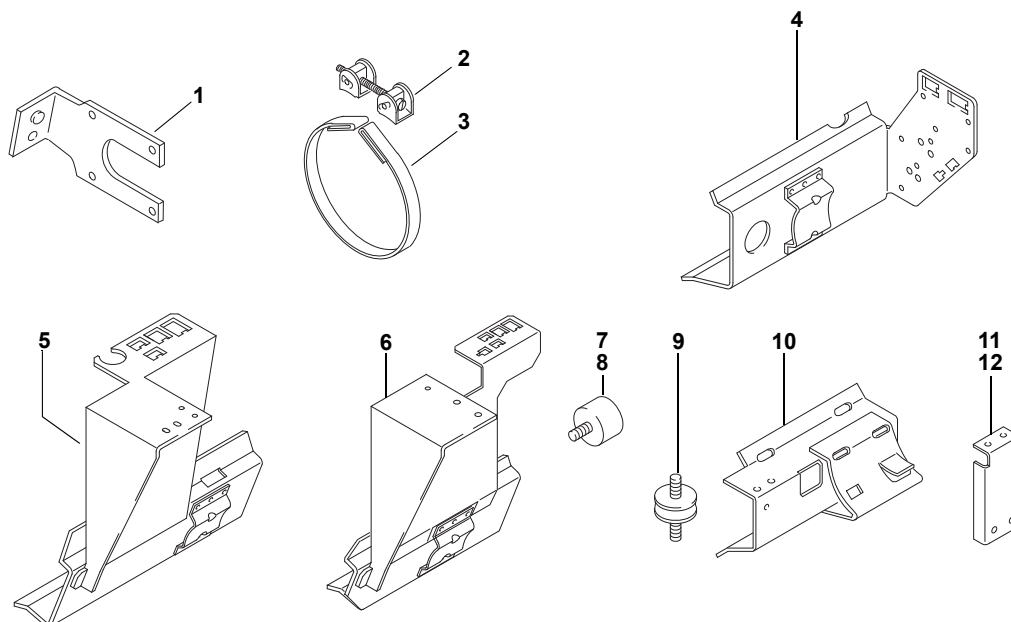

Pos. Item Rep. Pos. Pos.	Stück Quantity Nombre Pezzi Unidades ThermoS	Bestell-Nr. Part no. Référence No. di. cat. Núm. de pedido	Benennung	Description Désignation	Denominazione Denominación	Bemerkungen Remarks Remarques Note Observaciones
	160230300350400					
1	1	21368A	Steckerhalter	plug holder porte-fiches	supporto per spina d'innesto soporte conector	
2	2	109492Z	Spannschloß	turnbuckle tendeur à vis	tenditore tensor	
3	2	1301911A	Spannband	tightening strap collier de serrage	bretella cinta de sujeción	
4	1	90468A	Konsole	console console	supporto morsettiera consola	
5	1	90571B	Konsole	console console	supporto morsettiera consola	
6	1	70639B	Konsole	console console	supporto morsettiera consola	
7	1	90735A	Gummipuffer Ø 30 - 20 hoch Innen- und Außen- gewinde M 8	rubber anti-vibration mount internal and external thread M8 silentbloc en caoutchouc filet intérieur et extérieurM 8	antivibrante in gomma filettatura interna ed esterna M8 antivibrante de goma rosca interna y externa M8	
8	1	92670A	Gummipuffer Ø 30 - 25 hoch	rubber anti-vibration mount silentbloc en caoutchouc	antivibrante in gomma antivibrante de goma	
9	1	66792A	Gummipuffer Ø 35 - 15 hoch	rubber anti-vibration mount silentbloc en caoutchouc	antivibrante in gomma antivibrante de goma	

THERMO S - SPACCATO RICAMBI

THERMO S spare parts list



Pos. Item Rep. Pos. Pos.	Stück Quantity Nombre Pezzi Unidades ThermoS	Bestell-Nr. Part no. Référence No. di. cat. Núm. de pedido	Benennung	Description Désignation	Denominazione Denominación	Bemerkungen Remarks Remarques Note Observaciones
	160 230 300 350 400					
10	1 1 1	9012057B	Halter, KPL	stand, compl. support, compl.	supporto, compl. soporte, compl.	
11	1 1 1	63689B	Halter für Brennstofffilter	stand, compl. for fuel filter support, compl. pour filtre à combustible	supporto, compl. per filtro del carburante soporte, compl. para filtro de combustible	
12	1 1 1	9001586D	Halter für Brennstofffilter	stand, compl. for fuel filter support, compl. pour filtre à combustible	supporto, compl. per filtro del carburante soporte, compl. para filtro de combustible	

THERMO S - SPACCATO RICAMBI

THERMO S spare parts list



Thermal Bus Systems

Pos. Item Rep. Pos. Pos.	Stück Quantity Nombre Pezzi Unidades ThermoS	Bestell-Nr. Part no. Référence No. di. cat. Núm. de pedido	Benennung	Description Désignation	Denominazione Denominación	Bemerkungen Remarks Remarques Note Observaciones
160	230	300	350	400		
Normteile, Dichtmittel / Standard parts, sealing material / Pièces normalisées, matériaux à joints / Particolari standard, materiale sigillante / Piezas normalizadas, medios de obturación						
100	2	2	2	2	2	2711019A
						Hohlschraube DIN 7643-6-3
						hollow screw vis creuse
						vite cava tornillo hueco
						fig. 1
101	4	4	4	4	4	151157Z
						Dichtring DIN 7603 Cu A10x14
						gasket ring joint
						guarnizione junta
						fig. 1, 9
102	1	1	1	1	1	2711020A
						Sicherungsring DIN 471-8X0,8
						safety ring rondelle de sécurité
						seeger anillo de seguridad
						fig. 2
104	3	3	3	3	3	11115915A
						Senkkopfschraube M5x12
						flat head screw fraisée
						svasata avellanados
						fig. 2
105	5	5	5	5	5	2710315A
						Innensechskant- schraube M5x16
						hex socket screw vis allen
						vite a brugola tornillo allen
						fig. 2, 3
106	2	2	2	2	2	2710319A
						Kombimutter M8x7,5
						nut with washer écrou avec disque
						dado con rondella tuerca combinada
						fig. 2
109	3	3	3	3	3	2710958B
						Senkkopfschraube M5x55
						flat head screw fraisée
						svasata avellanados
						fig. 3, mit Schrauben- sicherung with screw lock avec fusible à vis con dispositivo di fissaggio vite con freno de tornillo
114	2	2	2	2	2	11115094A
						Gewindestift M8x40
						threaded pin tige filetée
						asta filettata varilla roscada
						fig. 4
						Festigkeitsklasse 8.8, silberfarben beschichtet mit Schraubensicherung / strength class 8.8, silver coated with thread lock / classe de résistance 8,8, couleur argent recouvert avec un fusible à vis / classe di resistenza 8.8, argento rivestito con dispositivo di fissaggio vite / clase de resistencia 8.8, con recubrimiento plateado y freno de tornillo
115	2	2	2	2	2	2711019A
						Hohlschraube DIN 7643 LL 6
						hollow screw vis creuse
						vite cava tornillo hueco
						fig. 9
116	4	4	4	4	4	151203Z
						Dichtring DIN 7603-A14x18-CU
						gasket ring joint
						guarnizione junta
						fig. 9

NOTE

Note



F.Ili Amadio S.p.A.
Via Piave 37/A - 31028 - Vazzola fraz. Tezze (TV)
Tel. +39 0438 488181
info@amadiospa.it - www.amadiospa.it